
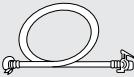














別売部品

[希望小売価格は2006年8月現在・税込]

| 品名・品番・希望小売価格                             |                                     |   | 品名・品番・希望小売価格                                 |  |   |
|--|-------------------------------------|---|--|--|---|
| 専用洗剤<br>(遠心力21)                          | ボトル用<br>N-S10B2 1,029円<br>(税抜 980円) |  | 給延長用<br>排水延長用<br>水ホース                        | AXW1251-250 (50cm用) 1,365円(税抜1,300円)<br>AXW1251-201 (1m用) 1,785円(税抜1,700円)<br>AXW1251-202 (2m用) 2,100円(税抜2,000円)<br>AXW1251-203 (3m用) 2,415円(税抜2,300円)<br>AXW1251-205 (5m用) 3,623円(税抜3,450円) |  |
|  | N-S8P2 714円<br>(税抜 680円)            |  |  |  |   |
| 洗濯ネット AXW22I-8500<br>4,358円(税抜 4,150円)   |                                     |  |  | AXW2D-31 (1m用) 1,365円(税抜 1,300円)<br>AXW2D-32 (2m用) 2,100円(税抜 2,000円)   |  |
| 糸くずフィルター<br>AXW22A-6RU0<br>525円(税抜 500円) |                                     |  | 風呂水吸水ホース                                     | お風呂までの距離が8m以下の場合<br>(同梱のホースに接続します)<br>AXW2K-6DL0<br>2,310円(税抜 2,200円)  |  |
| 給ジョイント<br>水栓                             | CB-J6<br>2,520円(税抜 2,400円)          |  |  | お風呂までの距離が8~10mの場合<br>(同梱のホースは使わず<br>このホースのみ使います)<br>AXW2K-VP10<br>2,520円(税抜 2,400円)  |  |
|  | AXW12H-J6<br>1,890円(税抜 1,800円)      |  |  |  |   |
| 壁ピタ水栓<br>CB-L6<br>6,825円(税抜 6,500円)      |                                     |  | 洗濯槽クリーナー (洗濯槽の洗浄剤)<br>N-W1 2,100円(税抜 2,000円) |  |  |
| 糸くずボックス<br>N-LB1 3,570円(税抜 3,400円)       |                                     |  | 真下排水ユニット<br>N-MH1 1,365円(税抜 1,300円)          |  |  |

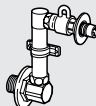- 別売部品は販売店でお買い求めいただけます。
- 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

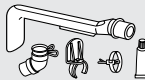

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

全自動電気洗濯機 取扱説明書

National


取扱説明書

全自動電気洗濯機(家庭用)

品番 NA-F70PX8



上手に使って上手に節電

| 愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | こんな症状はありませんか | <ul style="list-style-type: none"><li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li><li>●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。</li><li>●洗濯・脱水槽が止まりにくい。</li><li>●水漏れがする。(ホース、給水栓つぎで)</li><li>●製品に触るとビリビリ電気を感じる。</li><li>●その他の異常や故障がある。</li></ul> <p>このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</p> |

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

|             |          |     |           |
|-------------|----------|-----|-----------|
| お 買 い 上 げ 日 | 年 月 日    | 品 番 | NA-F70PX8 |
| 販 売 店 名     | 電話 ( ) - |     |           |

|                  |  |
|------------------|--|
| 廃棄時にご注意<br>願います！ | 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 |
|------------------|--|

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>

W9901-6YF00  
S0806-0

保証書別添付

据付説明付き



このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。


ご使用前に、据え付け状態を確認してください。


据え付け状態が悪い場合は、お買い上げの販売店または、設置された業者にお問い合わせください。

☒ チェック

**水漏れの原因になります**

☒ 当社製の給水栓つぎてまたは、給水栓ジョイントを取りつけていますか？ (P.43)

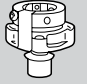
 給水栓つぎて (付属品)

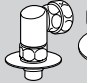 給水栓ジョイント (当社別売)

☒ 緩み、ぐらつき、傾きはありますか？ (P.43、47)

**排水異常の原因になります (ブザーが鳴る)**

☒ 排水ホースが10cm以上持ち上げられていませんか？ (P.45)

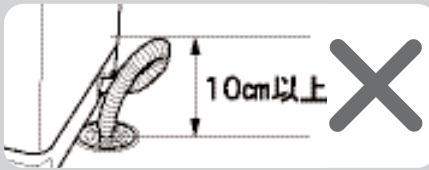 10cm以上

**異常振動の原因になります**

☒ 水平に設置され、がたつきなどはありますか？ (P.45、46)

- 据え付け状態を確認後、
- 電源プラグを差し込む (アースも忘れずに)
  - 水栓を開く (風呂水使用時も！)

**お願い**  
運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

もくじ

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| ご使用前に  | 安全上のご注意 必ずお守りください .....4            |
|        | 各部の名前 / 付属品 .....6                  |
|        | 操作部の見方 .....6                       |
| 使い方    | 予約タイマーでの洗濯 .....22                  |
|        | お風呂の残り湯での洗濯 .....24                 |
|        | 個別洗濯 (脱水のみ運転など) .....27             |
|        | コース運転内容の切り換えと時間の目安 .....28          |
|        | 洗濯量と水量 .....29                      |
|        | 洗剤・柔軟剤 .....30                      |
|        | 漂白剤・のりづけ .....32                    |
|        | いろいろな使い方 .....33                    |
|        | ● チャイルドアラームについて .....33             |
|        | ● 終了ブザー音を消すときは .....33              |
|        | ● 衣類の準備・衣類の入れ方 .....34              |
|        | ● 洗濯液を2度使うには .....35                |
|        | ● 柔軟剤が入れにくい糸くずフィルターが外しにくいとき .....35 |
|        | ● 「滯すすぎ」を「ためすぎ」にしたい(調整機能) .....36   |
| 便利な使い方 | お願いとお守りいただきたいこと .....37             |
|        | お手入れ .....38                        |
|        | ● 本体・糸くずフィルター .....38               |
|        | ● 洗濯・脱水槽 (ステンレス槽) .....38           |
|        | ● 給水フィルター・給水ホースの凍結を防ぐ .....39       |
|        | ● 予約時洗剤投入トレイ・風呂水フィルター .....39       |
|        | ● 黒カビの発生をおさえる (黒カビシャットコース) .....40  |
|        | ● 黒カビが発生したら (槽洗浄コース) .....40        |
|        | 据え付け方 .....42                       |
|        | 衣類の仕上がりが気になる .....49                |
|        | 故障かな? .....50                       |
|        | 点字について .....53                      |
|        | 仕様 .....53                          |
|        | 保証とアフターサービス .....54                 |
|        | 別売部品 .....裏表紙                       |
| 必要なときに |                                     |

|    |  |
|----|--|
| 洗濯 | 普段の衣類を洗う おまかせコース .....8                |
|    | お好みの内容を記憶させる わたし流コース .....10           |
|    | どろんこ汚れやガンコ汚れに ゴシゴシコース .....11          |
|    | えり・そでなどのしつこい汚れに つけ洗いコース .....11        |
|    | おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース .....12 |
|    | 毛布を洗う 毛布コース .....16                    |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 送風乾燥 | 化繊(2kg)の衣類を送風乾燥する 送風乾燥 .....18 |
|------|--------------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| 洗濯～送風乾燥 | 化繊(2kg)の衣類を洗濯～送風乾燥する ジャージ洗・乾コース .....20 |
|---------|---|

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** 「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

**禁止** してはいけない「禁止」内容です。

**指示** 必ず実行していただく「指示」内容です。

## 警告

火災や感電、けがを防ぐために

- 電源のプラグやコードは**
  - 定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。
  - 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
  - 定期的にプラグを乾いた布で拭く。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります)
  - 長期間使わないとき、お手入れ時は必ず抜く。
- 束ねない、傷付けない、無理に曲げない。**
- ぬれた手で抜き差ししない。**
- コードを持って抜かない。**
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。**(破損した場合は、販売店へ修理をご依頼ください)

- アースを取り付ける** (漏電時に感電の恐れ)
  - アース工事は必ず販売店に依頼してください。(工事費は本体価格に含まれません)

**次のような引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない**

(爆発や火災の恐れ)

- 灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど

**風呂水フィルターを灯油・ガソリンの給油用に使わない**

(爆発・火災の恐れ)

洗濯・脱水槽

**洗濯・脱水槽の中を幼児にのぞかせない**

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをする恐れ)

- 近くに台などを置かない。

**途中で出し入れするときは…完全に止まるまで触らない**

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがの恐れ)

**水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**

(感電・故障の恐れ)

- お手入れ
- ベランダ (風雨にさらされる)
- 浴室 (湿気が多い)

**絶対に分解・修理・改造しない**

(発火・異常動作によるけがの恐れ)


**火気を近づけない**

(火災・変形の恐れ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

## 注意

**運転前は水栓を開いてホースの接続を確認** (水漏れの原因)

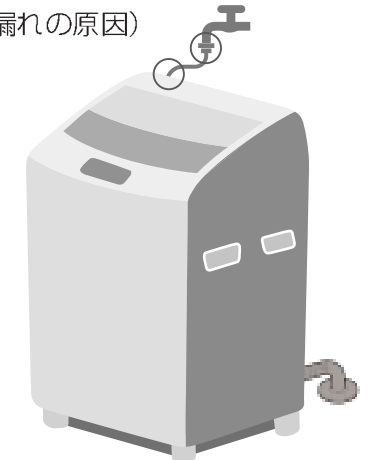

- 運転終了後は、必ず水栓を閉じてください。

**風呂水を使うときは** (水があふれ出す原因)

- 風呂水を使うときは、水位面が本体より高くないようにする。
- 外すときはこちらから先に出す。

**防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水しない**


脱水中、激しい振動や転倒によるけが、本体、壁、床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れ)

■雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

- 運転中は本体の下に手足を入れない。(本体の底面で手足を切る恐れ)
- 床面とのすき間が大きくなる場合は、当社専用の全自動設置台(NSD-8 別売)をお使いください。
- 子供など不慣れな方に使わせたり、上にのぼったり、重い物を置かない。(けがの恐れ)
- 50℃以上のお湯を、洗濯・脱水槽に直接入れない。給湯機とつながない。(プラスチックが変形し、漏電、感電、故障の恐れ)



## 各部の名称

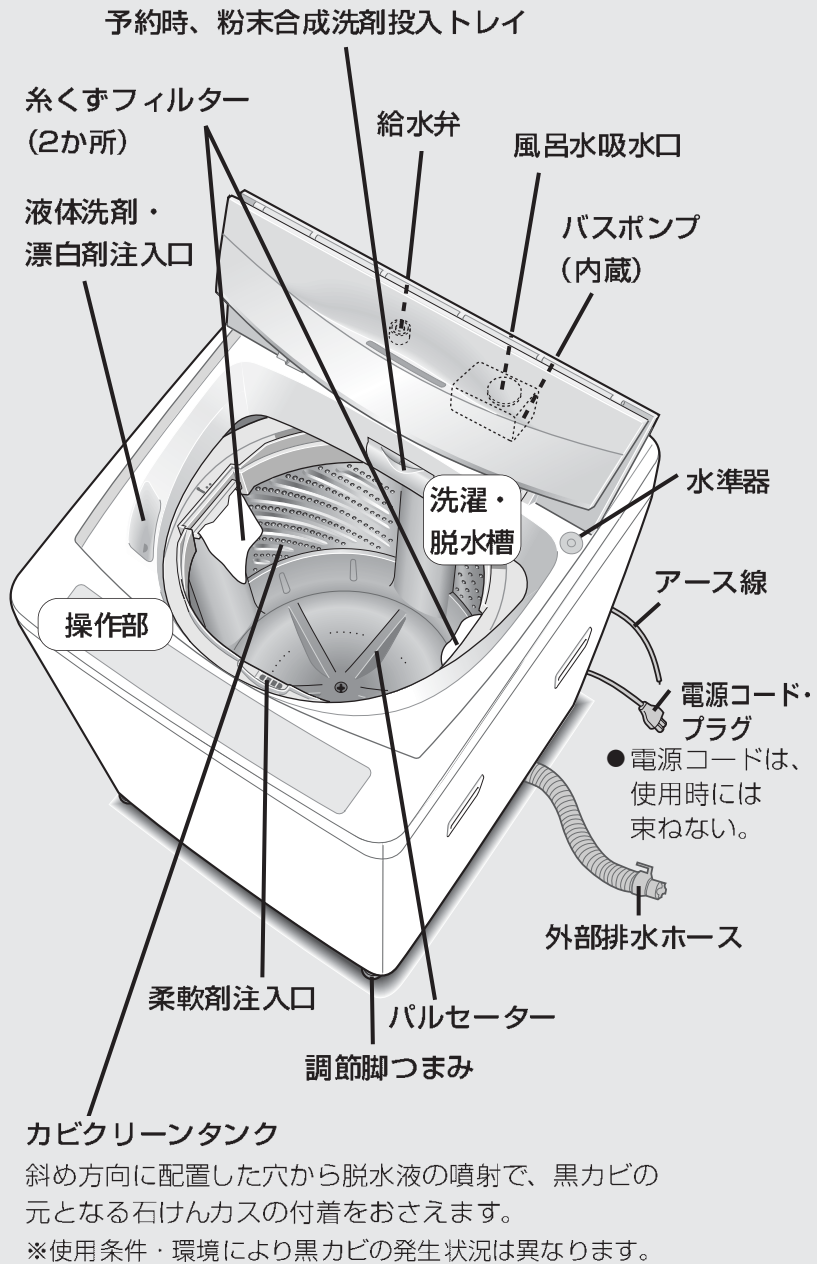


## ■付属品

- **給水ホース**  
(1本:長さ0.8m)
  - **給水栓つぎて**  
(1個)
  - **ホースハンガー**  
(1個)
  - **外部排水ホース**  
(1本:伸縮式)
  - **風呂水吸水ホース**  
(1本:長さ約4m)
  - **調節ゴムシート**  
(黒色2個)
  - **風呂水フィルター**  
(1個)

## 操作部の見方

## 洗剂量目安表示

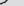
- 水量に応じた洗剤量目安を表しています。
-  の表示はコンパクトタイプの粉末合成洗剤（水30L当り約20g）のスプーン（すりきり1杯約37gのもの）を基準にしています。

## 水量表示


- 洗濯物の量に合わせて水量を自動的に設定します。(無段階水位)  
表示にない水量に設定されると、最も近い水量が点灯します。
- 水量20Lは手動で選んでください。
- コースによって選べない水量があります。

電源 切・入

- 洗濯が終了すると自動的に切れます。
- スタートせず放置していると10分後に切れます。
- 電源を切にすると「ピー」とブザー音がします。

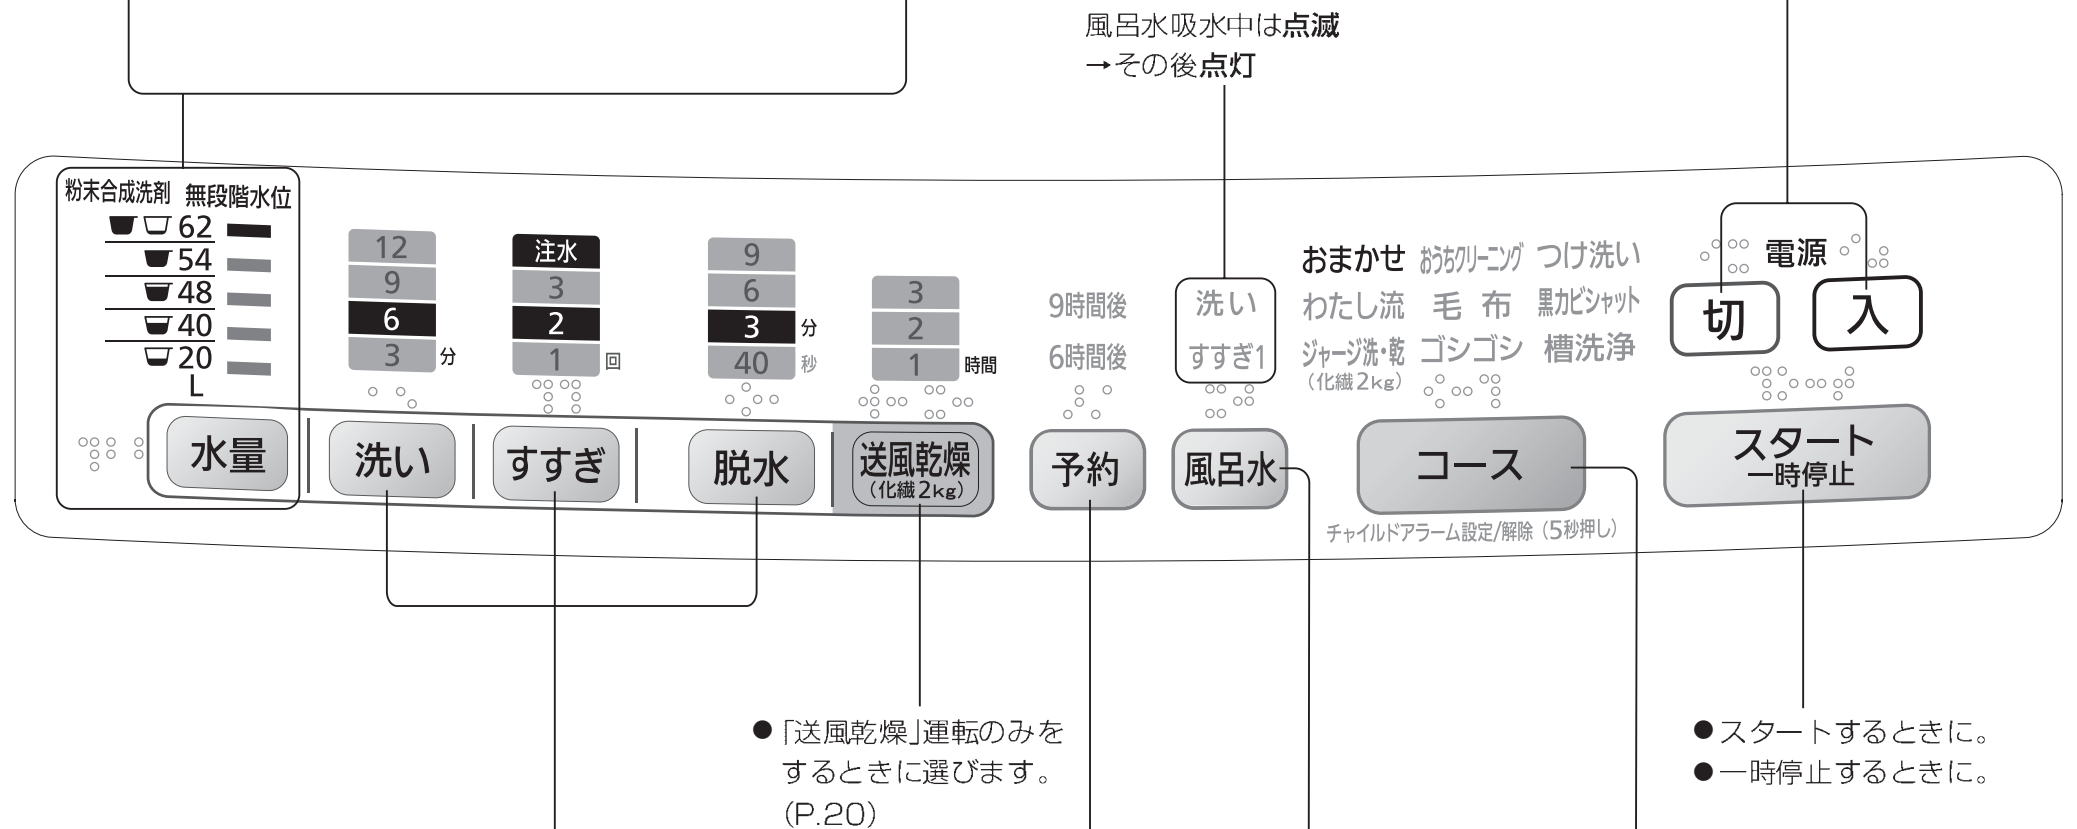

## 洗い・すすぎ・脱水

- 時間、回数の  
切換えに。
- 個別洗濯に。  
(P.27)
-  点減  
(進行中)  
分

予約

- 今から6時間後または  
9時間後に洗濯を終了  
させるかを選びます。  
(P.22)

風呂水

- お風呂の残り湯で洗濯  
するとき。  
(P.24)

## コース

- 洗濯物や汚れに応じて選びます。

- 各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

## ■スタート後の内容変更は

- 洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできます。
- コース変更および洗い以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。

# 普段の衣類を洗う おまかせコース

粉末合成洗剤 無段階水位

|    |    |    |    |   |      |      |         |    |
|----|----|----|----|---|------|------|---------|----|
| 62 | 12 | 注水 | 9  | 3 | 9時間後 | 洗い   | おまかせ    | 電源 |
| 54 | 9  | 3  | 6  | 2 | 6時間後 | すすぎ1 | わたし流    | 切  |
| 48 | 6  | 2  | 3  | 1 |      |      | 毛布      | 入  |
| 40 | 3  | 1  | 40 | 1 |      |      | 黒いジャット  | 1  |
| 20 |    |    |    |   |      |      | ジャージ洗・乾 |    |
| L  |    |    |    |   |      |      | ゴシゴシ    |    |
|    |    |    |    |   |      |      | 槽洗淨     |    |


水量 洗い すすぎ 脱水 送風乾燥 (化繊2kg) 予約 風呂水 コース スタート 一時停止 2

チャイルドアラーム設定/解除 (5秒押し)

1 洗濯物を入れ 電源 入 を押す (風呂水を使用する場合は 風呂水 を押す)

2 スタート 一時停止 を押す

水なしで約5秒間パルセーターが動き、布量をはかります。(布量検知)



■布量検知を行うコース

- ・おまかせ
- ・わたし流
- ・つけ洗い

布量に応じた水量 (洗剤量目安) を自動的に表示します。

- 「20L」は手動で選んでください。


- 次の場合は水量を切り換えてください。
- 洗濯・脱水槽内に水が入っているとき。  
→水なし運転をせずに水量が「62L」を表示することがあります。
  - ぬれた洗濯物を入れたとき。
  - 軽い衣類や水を含みにくい衣類 (化繊・混紡など) のとき。  
→水量が多くなったり、少なくなることがあります。

3 水量に応じた 洗剤を入れ、ふたを閉める

↓


ブザーが鳴ったら 運転終了

●柔軟剤・漂白剤の投入については (P.31、32)

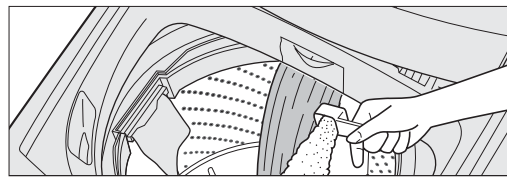

●洗剤をよく溶かすために、給水の水が流れる所に入れます。


お好みの内容を記憶させる わたし流コース

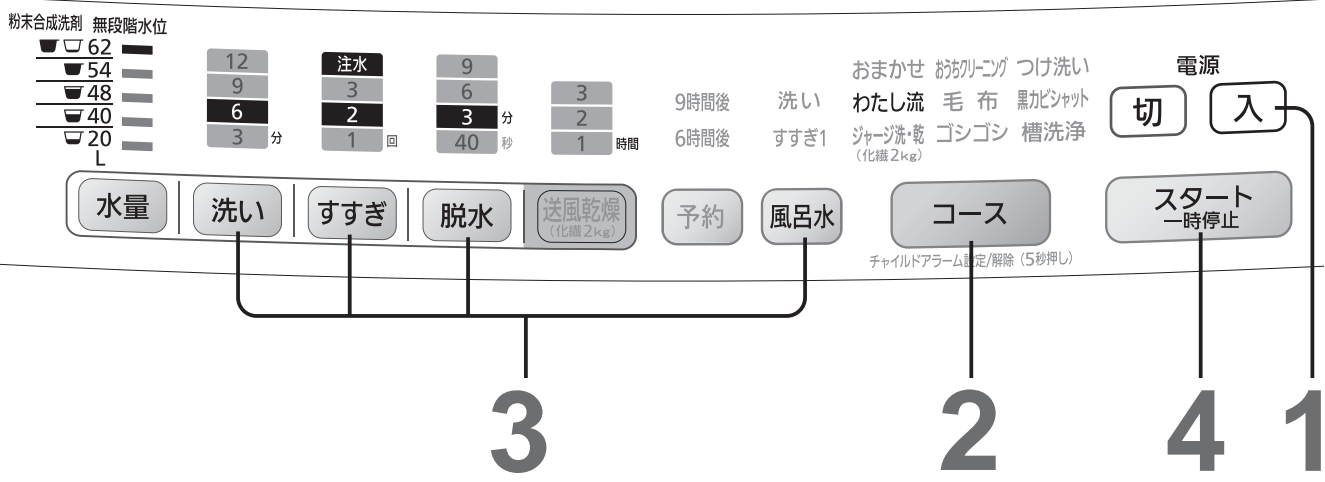

洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。  
(水量は記憶しません)  
●次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

- 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す
- コース** で「わたし流」を選ぶ
- 洗い** **すすぎ** **脱水** **風呂水** を押し、組み合わせを選ぶ
- スタート一時停止** を押す
  - 水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。
- 水量に応じた洗剤を入れ ふたを閉める  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了

どろんこ汚れやガンコな汚れに ゴシゴシコース  
えり・そでなどのしつこい汚れに つけ洗いコース

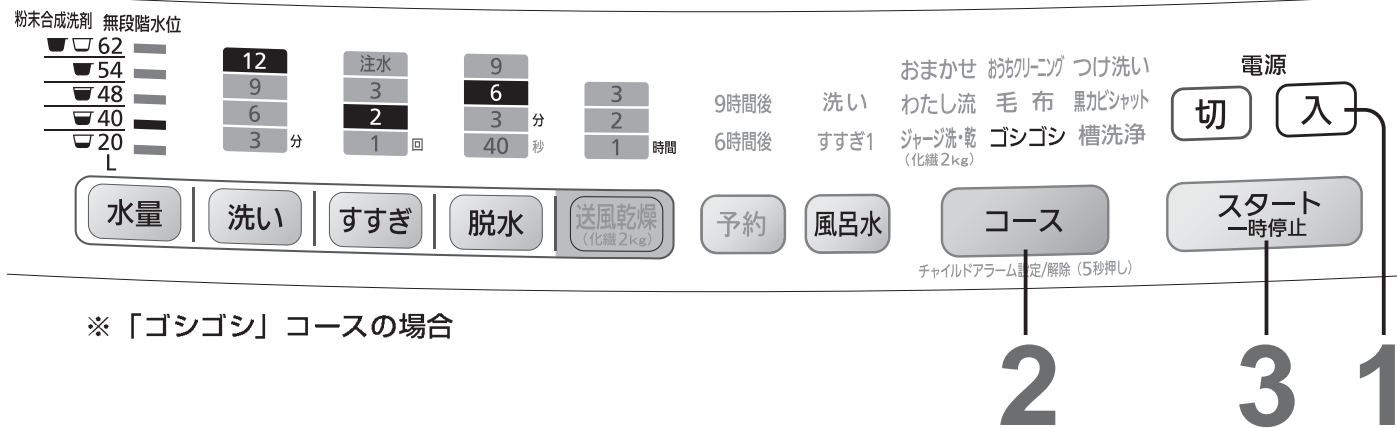

※「ゴシゴシ」コースの場合

ゴシゴシ コース  
洗濯量：1.5kg以下  
●水量は40Lを表示します。  
「20L」は手動で選んでください。

つけ洗い コース  
●約1時間、運転・停止を繰り返した後、「おまかせ」コースを運転します。  
(つけ洗い中は、「つけ洗い」表示が点滅します。  
●水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。「20L」は手動で選んでください。

お願い  
●色落ちするものは洗わないでください。  
「色落ちの確認方法」(P.13)  
●靴下などの泥汚れは「ゴシゴシ」コースを使用してください。

●柔軟剤・漂白剤の投入については (P.31、32)

- 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す
- コース** を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)
- スタート一時停止** を押す
- 水量に応じた洗剤を入れ ふたを閉める  
↓  
ブザーが鳴ったら 運転終了


# おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（準備編）

※ デリケートな衣類を洗うため、このページを必ずお読みください。

## 衣類の確認

■ 取り扱い絵表示・組成表示の確認


● 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

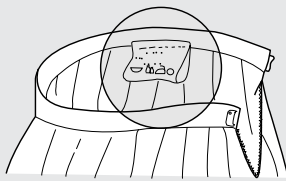



○

水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの



衣類の取り扱い絵表示が  
おしゃれ着やデリケートな衣類



● カシミアセーター ● サマーセーター



● ブラウス ● スラックスなど

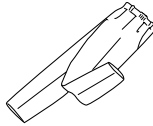


● 傷みが気になる衣類は、市販の洗濯ネットに入れてください。



×

水につけるだけで不具合があるもの


衣類の取り扱い絵表示のないもの  
取り扱い絵表示に  
表示があっても、  
右記の衣類の場合



● 縮み・表面変化するもの  
毛皮、皮革製品  
レーヨン・キュプラ及びその混紡品  
絹及びその混紡品  
和服、和装小物




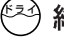

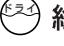
● 型くずれするもの  
ブレザー  
ジャケット  
ワンピース  
コート  
ネクタイ  
アンサンブル



● 色落ちしやすいもの  
● 毛だおれを起こすもの  
ベルベット・別珍


● ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地  
ジョーゼット・クレープ、ちりめん  
シワ・エンボス加工（凸凹模様）をしたもの

## 「おうちクリーニング」コースとは？


● 今まで水洗いできなかった   絵表示のおしゃれ着や、  絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。  
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。  
えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

## 前処理について


### ■ 衣類の前準備

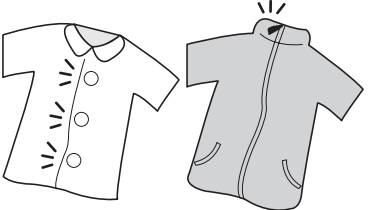

● ボタンやファスナーは、閉めてください。

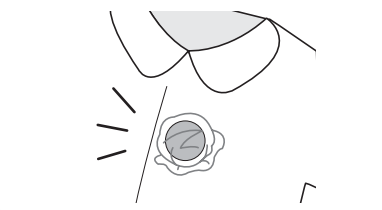


● 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。

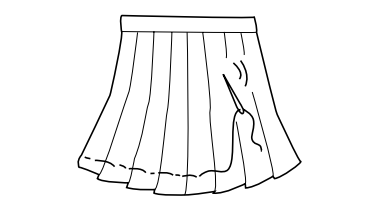

● 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


### ■ えり、そで等のがんこな汚れは

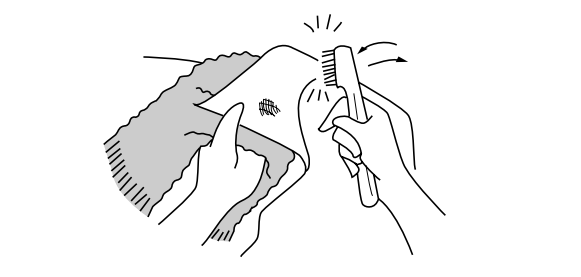

部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、専用洗剤か液体中性洗剤（衣料用）をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。  
（こすらないでください）  
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものをお使いください

● パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・カビ・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。  
● シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

### ■ 色落ちの確認方法

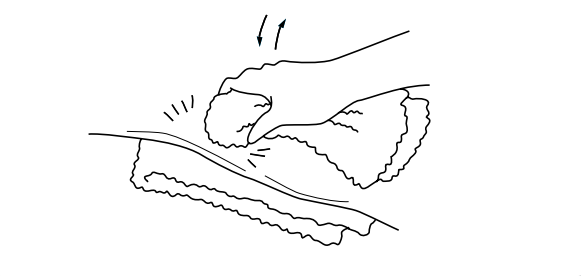

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上から専用洗剤か液体中性洗剤（衣料用）の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。


● 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。  
● 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。



# おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース（操作編）

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水(30℃以下)をご使用ください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください。)

## 洗濯物の入れ方

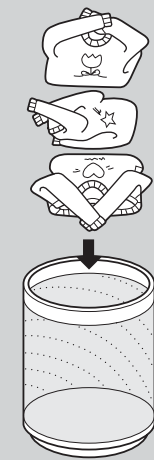


- 衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置きます。
- 枚数の多い場合は、1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。

### お願い

- 濃色のものと淡色のものは一緒に洗わないでください。
- 糸くずが付きやすいものは、裏返してください。

## ● 使用できる洗剤

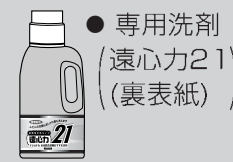


- 専用洗剤 (遠心力21) (裏表紙)
- 市販の洗剤の場合は、液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合)

※衣類に直接かからないように、液体洗剤注入口へ入れてください。

## ● 1回に洗える質量の目安


水量48L : 2.0kg  
水量40L : 1.2kg



セーター  
約400g



ブラウス  
約200g




スラックス  
約400g

## ● 干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)


つり干し  
ニット製品等



ハンガー干し  
シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください

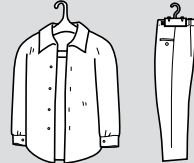

(ニット製品はハンガー干しをしないください)



平干し  
編み目のザックリしたニット製品

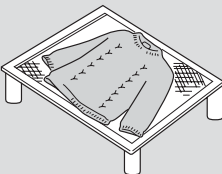

(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

## ● もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

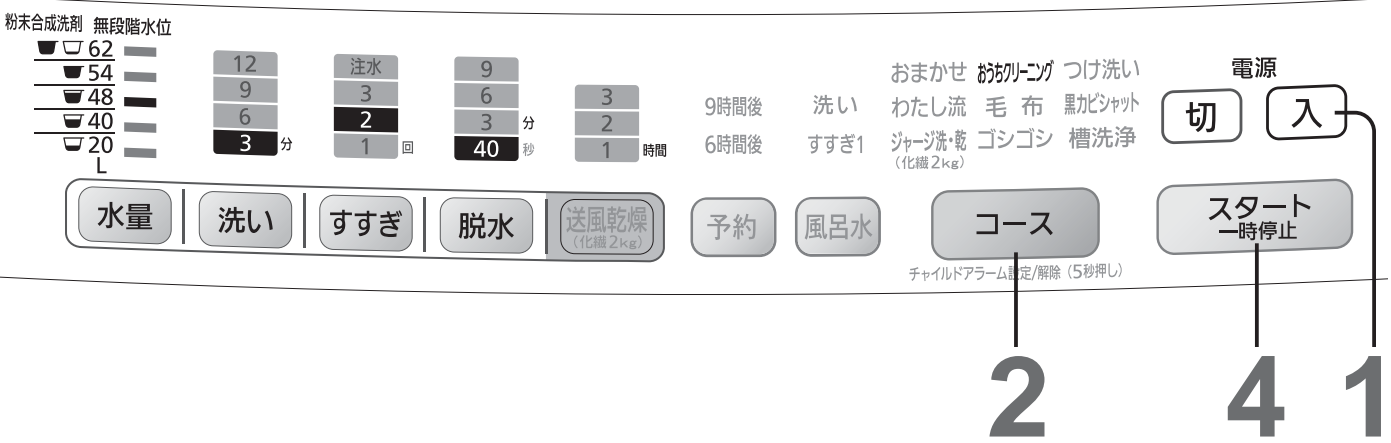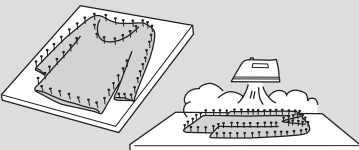


## 1 洗濯物を入れ、電源 [入] を押す

## 2 [コース] で「おうちクリーニング」を選ぶ

- 水量は「48L」を表示します。「40L」は手動で選んでください。

## 3 水量に応じた液体中性洗剤を入れ、ふたを閉める

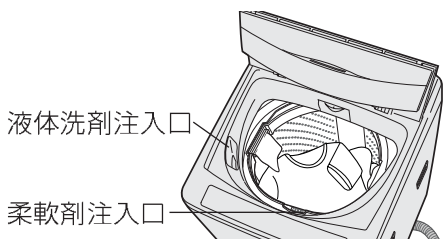

- 柔軟剤の投入については (P.31)

## 4 [スタート/一時停止] を押す



## ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えて干してください。(放置すると、シワや色移りの原因)



### お知らせ

- 毛製品等、水をはじきやすいものは、給水後、一時停止させ、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。
- ※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)



# 毛布を洗う 毛布コース

## ■別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使ってください。

部品番号 AXW22I-8500 (裏表紙)

(4.2kg以下のダブルサイズ対応)

販売店でお求めください。

ネットを使わないと、毛布や洗濯機を傷めることになります。

## ■洗濯できる毛布の種類と質量

ダブルサイズ以下のもので または 絵表示のある化学繊維100%のもの

■種類 ●マイヤー毛布 ●タフト毛布  
●織毛布

■一枚の質量 4.2kg以下のもの


●電気毛布は、洗わないでください。洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

## 洗濯前の準備

### 1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる


①2つ折りにする

約40cm程度端を出す

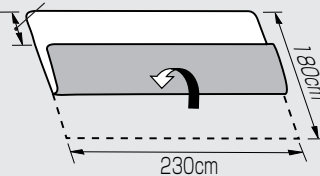


④折り返しながら6つ


折りにする  
(びょうぶ折り)

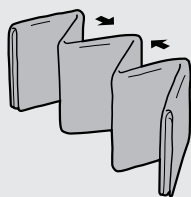

②さらに同じ方向に2つ  
折りする



⑤ヘリのある方を洗濯  
ネットの底部になる  
ようにして入れ、  
ファスナーを閉める

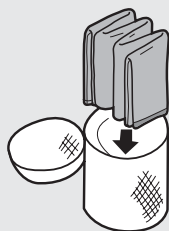


③さらに同じ方向に折り  
かえす



### 2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる

●ファスナー部が上になるように  
して入れます。

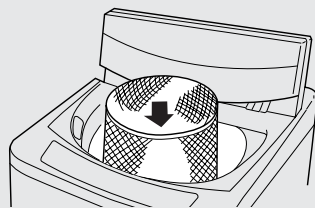


## 1 毛布を入れ、電源 を押す

## 2 で「毛布」 を選ぶ

(風呂水を使用する場合は を押す)

●水量は「62L」を表示します。切り換えはできません。  
※すすぎは、ためすすぎを約1分間行った後、注水すすぎとなります。

## 3 水量に応じた 液体洗剤を入れ、 ふたを閉める

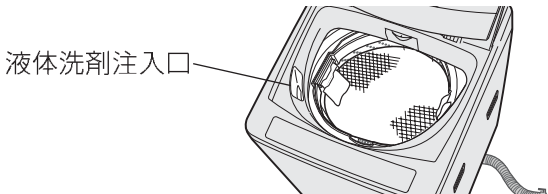


## 4 を押す

●毛布は水をはじきやすいため、給水後、一時停止させ上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。  
※チャイルドアラームを設定している場合は、解除してください。(P.33)

ブザーが鳴ったら 運転終了

## 5 毛布を取り出す

①ファスナーを開ける

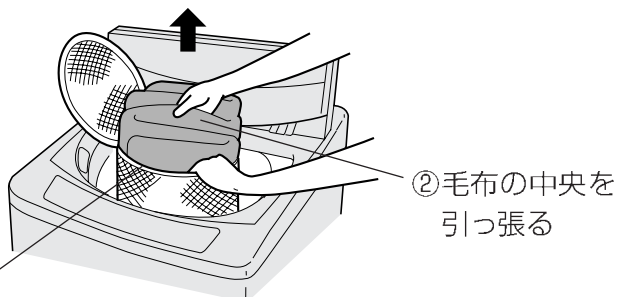

化繊(2kg)の衣類を送風乾燥する

# 送風乾燥

容量 化繊 2.0 kg以下

■送風乾燥とは、洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れをつくり、送風で水分を飛ばします。  
(衣類をほぐすため、約30分毎にかくはん運転を行います。)

ヒーターを使った乾燥ではありません。  
※ 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不十分になることがあります。  
(ヒーターを使わないで乾燥するため、衣類の温度が低く乾いていないと  
感じる場合があります。)

お知らせ ● ボタンやチャックの付いた衣類は、タンクと接触して異音を発することがあります。

乾燥できない衣類


- 絵表示がある衣類
  - 型くずれしやすい衣類
    - ・ 平干し絵表示のあるもの
    - ・ ドライ絵表示のあるもの
    - ・ 手洗い絵表示のあるもの
    - ・ ウールの衣類など
- 防水性の衣類
  - 色落ちしやすい衣類
  - シワが気になる衣類
  - 厚手のもの
    - (わた入り・毛布・マット・カーペットカバー・ふとんなど)

■乾燥できる衣類・容量と時間の目安

- 化繊(2.0kg)の衣類
- ※ 衣類の入れ過ぎ、化繊の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。

化繊(ポリエステル100%)の衣類を入れた場合

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 約2.0kg 3時間 |                       |
| 約1.0kg 2時間 | ● フリース 2枚 (約500g)     |
| 約0.5kg 1時間 | ● トレーニングウェア・上 (約500g) |
|            | ● トレーニングウェア・下 (約350g) |
|            | ● ブラウス (約150g)        |

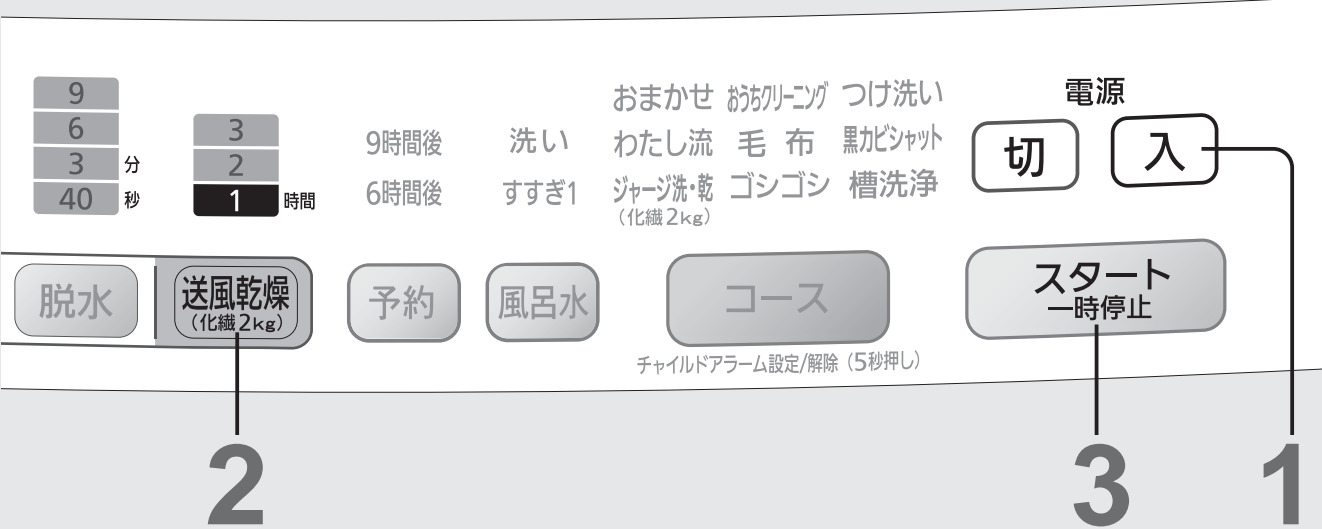

1 衣類を入れ  
ふたを閉め  
電源 [入] を押す



衣類をほぐしながら  
片寄らないように  
入れる

2 送風乾燥 (化繊2kg) で、時間を選ぶ

3 スタート一時停止 を押す

ブザーが鳴ったら 乾燥終了



● 乾燥はタイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。  
乾きが足りないときはもう一度運転してください。


使い方

送風乾燥

化繊(2kg)の衣類を洗濯～送風乾燥する  
ジャージ洗・乾コース

容量 化繊 2.0 kg以下

おまかせコースの洗い・すすぎ・脱水を行い、衣類を「送風乾燥」で乾燥します。

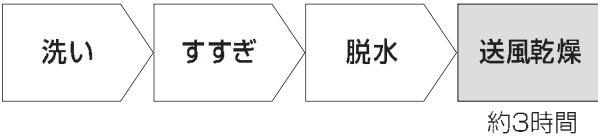

■送風乾燥とは (P.18)  
■乾燥できない衣類 (P.18)

- 汚れのひどいものは・・・  
前処理(プレケア)をしてください。(P.34)
- 入れすぎた場合や厚物などは・・・  
衣類の片寄りにより脱水異常音がしたり、乾燥が不十分になります。



1 洗濯物を入れ  
電源 **入** を押す

2 **コース** で、  
「ジャージ洗・乾」を選ぶ  
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

- 水量は「40L」を表示します。  
「20L」は手動で選んでください。

3 **スタート一時停止** を押す

4 水量に応じた  
洗剤を入れ、ふたを閉める


↓  
ブザーが鳴ったら **運転終了**

●乾きが足りないときは、「送風乾燥」  
運転をしてください。(P.18)

■乾燥できる衣類と容量の目安


- 化繊（ポリエステル100％）の衣類
  - 容量：2.0kg ●乾燥時間：約3時間
- ※衣類の入れ過ぎ、化繊の種類によっては乾かなかったり、シワの原因になります。

●トレーニングウェア（ジャージ）上下2組

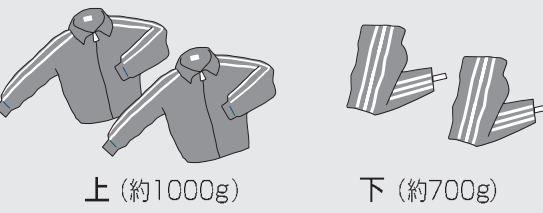

こんな衣類も乾燥できます


- ブラウス ●フリース



詳しくはP.18をご覧ください。



# 予約タイマーでの洗濯

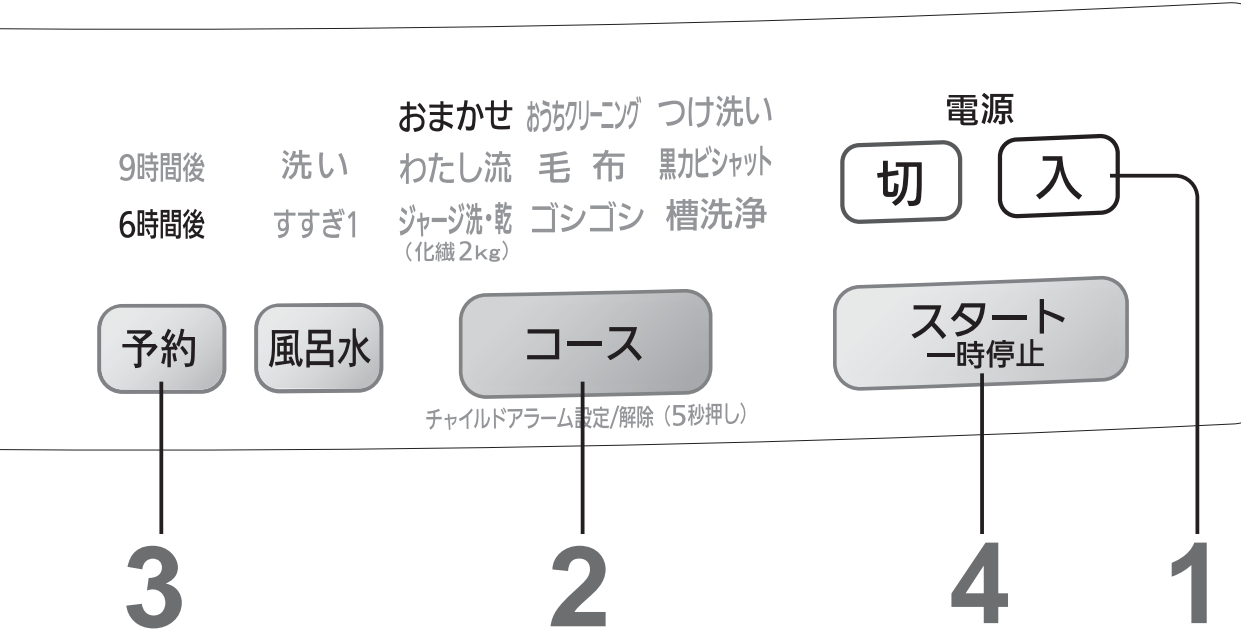

## 洗剤の入れ方

**コンパクトタイプ 粉末合成洗剤**

① 洗剤投入トレイを手前に倒す

② 洗剤を入れる

洗剤投入トレイは倒したまま、洗濯が終わるまで閉めないでください。

予約洗濯が終わったら、洗剤投入トレイを元の位置に戻す

**洗剤投入トレイが外れたとき**

洗剤投入トレイの爪部を注水口の軸に片方ずつ差し込みます。

**液体洗剤・専用洗剤 (遠心力21)**

液体洗剤・漂白剤注入口に入れる。

※液体洗剤で粘り気のあるものは、水で薄めて入れてください。

**粉石けん**

- 溶けにくく、固まることがありますので使わないでください。

## 予約タイマーについて

- 今から「6時間後」か「9時間後」に洗濯を終了させるかを選ぶことができます。
- 「おうちクリーニング」「黒カビシャット」「槽洗浄」コース、「送風乾燥」の予約はできません。

※衣類の種類、給水、排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

## 1 洗濯物を入れ 電源 **入** を押す

- 水栓を開けます。

## 2 **コース** を選ぶ

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

## 3 **予約** を押し 「6時間後」か「9時間後」を選ぶ

## 4 **スタート 一時停止** を押す

- 「おまかせ」「わたし流」「つけ洗い」コースの場合、水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。

## 5 水量に応じた 洗剤を入れ ふたを閉める

↓  
予約時間に運転終了

- 柔軟剤・漂白剤の投入については (P.31、32)
- スタート後、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剤量を早めにご確認ください。

### ■ 予約の変更


**切** を押し、1からやり直す。

■ 予約の取り消し **切** を押し。


■ 予約内容の確認 **予約** を押し。

# お風呂の残り湯での洗濯

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

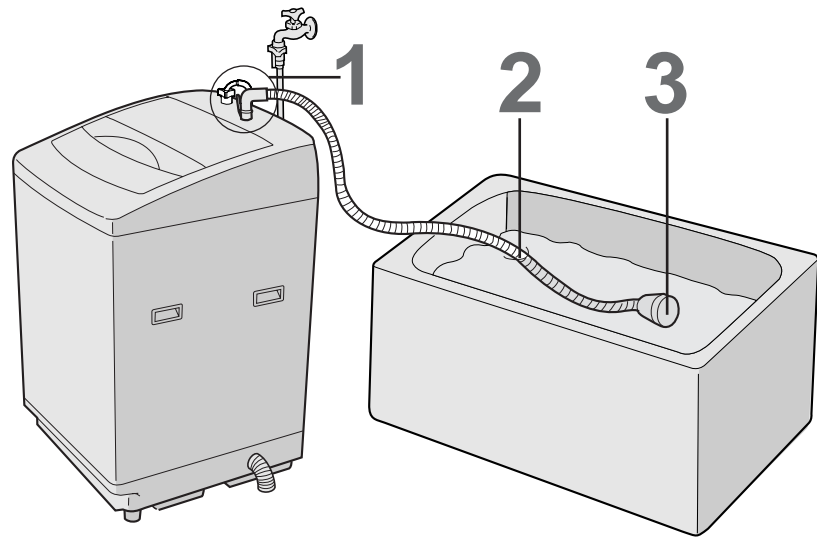

## 1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

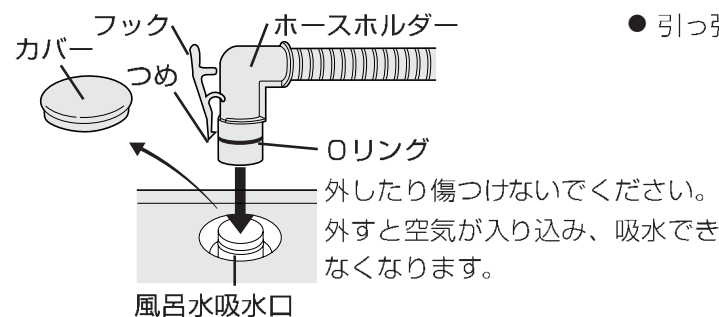


## 2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合

ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る


この部分は切らないこと

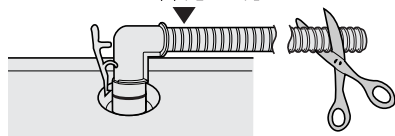

ホースが短い場合

別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。（裏表紙）

## 3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける

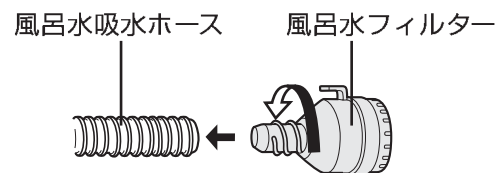


● 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む。  
（ホースは曲げないように気をつけてください）

■ お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。  
水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。  
呼び水とは……バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことで


## 準備編

### 1 風呂水給水ホースを浴槽の中に沈める

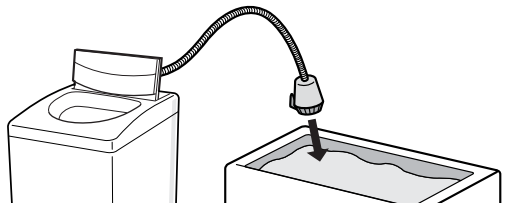


### 2 水栓を必ず開ける

● 呼び水のため水栓を開けてください。

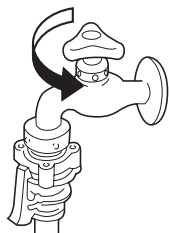


こんな使い方はしないで！

#### ■ 風呂水フィルターの浮き上がりに注意する

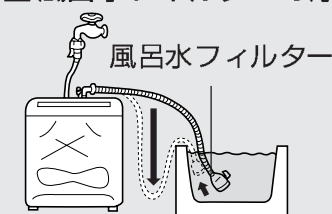


● 風呂水吸水がはじまるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がり方を考慮してお使いください。

#### ■ ホースを巻いたまま使用しない

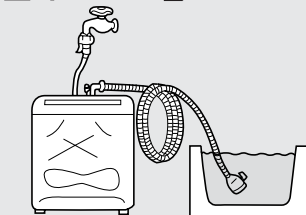

● ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

#### ■ 高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

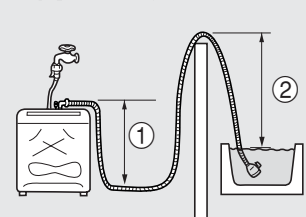


● ①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

#### ■ 浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しない



● サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

#### ■ ホースを引き戸（サッシ）などで挟まない

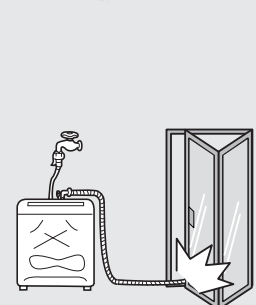

● ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

風呂水について

#### ■ 入浴剤について


● 入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。  
● 成分によっては洗濯・脱水槽（ステンレス）を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄（イオウ）入りはステンレスがさびることがあります。

#### ■ 風呂水がなくなったとき

● 風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約6分後、自動的に水道水に切り換わります。

# お風呂の残り湯での洗濯

**操作編** ●「おうちクリーニング」「黒カビシャット」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

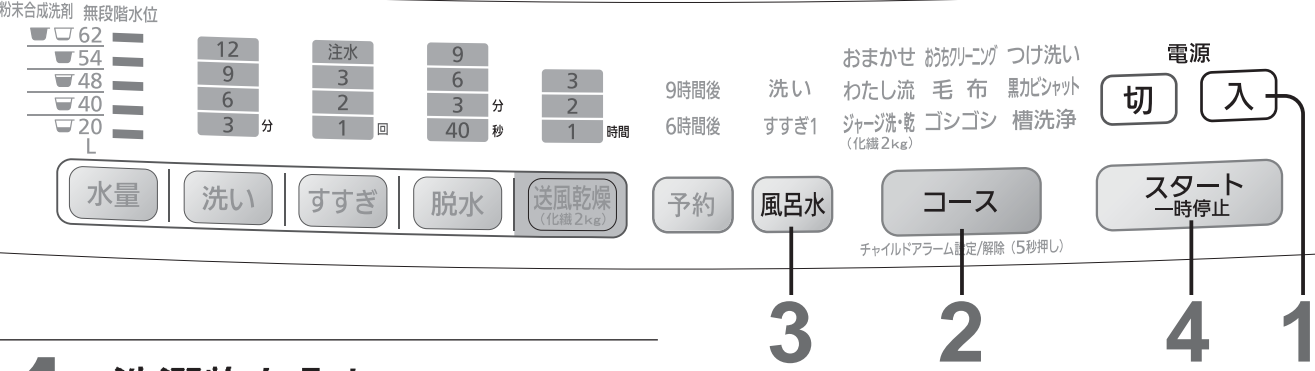

**1** 洗濯物を入れ  
電源**入**を押す

**2** コースを選ぶ

**3** **風呂水** を押し  
内容を選ぶ




**4** **スタート一時停止** を押す

**5** 洗剤を入れ  
ふたを閉めると  
運転スタート

- 水道水による給水（呼び水）を約20秒間行います。
- ホース内の空気を抜くために給水が一時停止（約1分間）します。その後、風呂水吸水がはじまります。
- ※ ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。


ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ

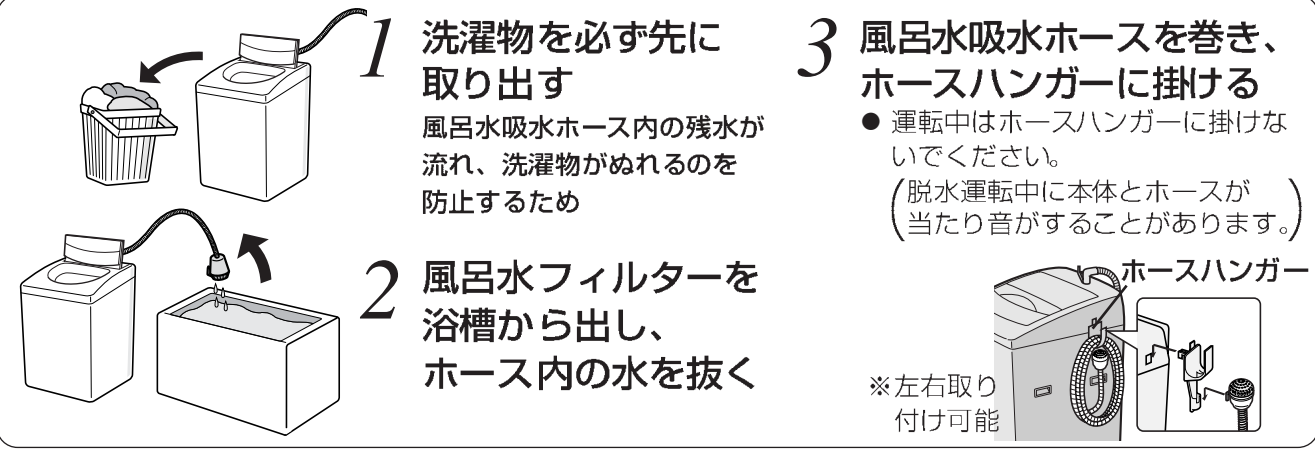

# 個別洗濯 脱水のみ（排水～脱水）など…

**個別洗濯とは**  
洗い **すすぎ** 脱水 を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。（記憶しません）  
各コースでの個別運転を行うには、**コース** を選び、切り換えてください。

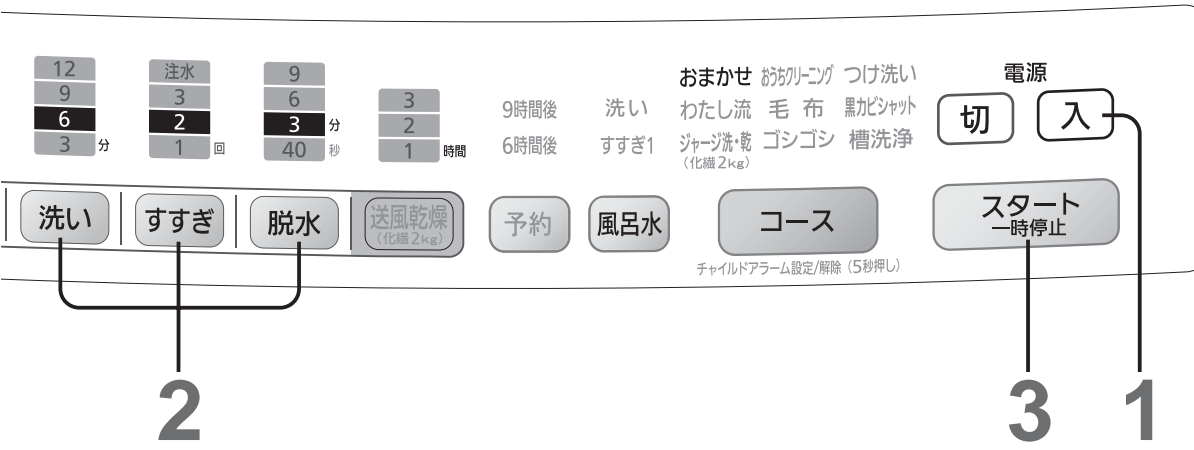

| 運転内容                                  | こんなときに                            | 操作手順 時間と回数は(P.28)<br>(風呂水を使用する場合は <b>風呂水</b> を押す)<br>※運転したい行程以外のランプは消灯させてください。 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>洗い</b> のみ<br>(洗濯液は残ります)            | ● 槽内に水をためる<br>● 洗濯液を2度使うとき (P.35) | <b>洗い</b> を押す  |
| <b>洗い</b> ・ <b>すすぎ</b><br>(すすぎ液は残ります) | ● すすぎまでで止めたいとき                    | <b>洗い</b> <b>すすぎ</b> を押す   |
| <b>洗い</b> ・ <b>脱水</b>                 | ● 分け洗いをする場合                       | <b>洗い</b> <b>脱水</b> を押す  |
| <b>すすぎ</b> のみ<br>(すすぎ液は残ります)          | ● 洗った物をすすぐとき                      | <b>すすぎ</b> を押す   |
| <b>すすぎ</b> ・ <b>脱水</b>                | ● 別で洗った物をすすぎからはじめる                | <b>すすぎ</b> <b>脱水</b> を押す   |
| <b>脱水</b> のみ<br>排水→脱水                 | ● 別に洗った物を脱水する<br>● 槽内の水を排水したいとき   | <b>脱水</b> を押す<br><b>脱水</b> を押す → 排水終了後、電源「切」にする                                |

※ **脱水** のみ、**すすぎ** のみ、**すすぎ** ・ **脱水** の場合、槽内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱水」からスタートするため、運転がはじまるまでに少し時間がかかります。  
● チャイルドアラームが設定されている場合、槽内に水があるときにふたを開けると、チャイルドアラームが鳴ることがあります。チャイルドアラームを解除するか、電源を「切」にして行ってください。（P.33）

便利な使い方

お風呂の残り湯での洗濯／個別洗濯



# コース運転内容の切り換えと時間の目安

■コースを選びスタートすると自動的に に設定されます。

| コース           | 水量         | 洗い                    | すすぎ  | すすぎの内容         | 脱水                    | 送風乾燥      | 所要時間        |
|---------------|------------|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------|-------------|
|               |            |                       |      | すすぎ1→すすぎ2→すすぎ3 |                       |           |             |
| おまかせ<br>わたし流  | 62L        | 12分<br>9分<br>6分<br>3分 | 注水3回 | 注水 注水 注水       | 9分<br>6分<br>3分<br>40秒 | —         | 約39分        |
|               | 54L        |                       | 3回   | ため ため ため       |                       |           |             |
|               | 48L        |                       | 注水2回 | 滝 注水           |                       |           |             |
| つけ洗い          | 40L        | 6分<br>3分              | 2回   | 滝 ため           | 9分<br>6分<br>3分        | 3時間       | 約98分        |
|               | 20L        |                       | 注水1回 | 注水             |                       |           |             |
| ジャージ<br>洗・乾   | 40L<br>20L |                       | 1回   | ため             |                       |           | 約3時間<br>30分 |
| おうち<br>クリーニング | 48L        | 6分<br>3分              | 注水2回 | 注水 注水          | 40秒                   | —         | 約31分        |
|               | 40L        |                       | 2回   | ため ため          |                       |           |             |
|               |            |                       | 注水1回 | 注水             |                       |           |             |
|               |            | 12分<br>9分<br>6分<br>3分 | 注水3回 | 注水 注水 注水       | 3分                    | —         | 約58分        |
|               | 62L        |                       | 注水2回 | 注水 注水          |                       |           |             |
|               |            |                       | 注水1回 | 注水             |                       |           |             |
| ゴシゴシ          | 40L        | 12分<br>9分<br>6分<br>3分 | 注水3回 | 注水 注水 注水       | 9分<br>6分<br>3分<br>40秒 | —         | 約40分        |
|               | 20L        |                       | 3回   | ため ため ため       |                       |           |             |
|               |            |                       | 注水2回 | 注水 注水          |                       |           |             |
|               |            | 2回<br>3分              | 2回   | ため ため          | 3分<br>40秒             | —         | 約40分        |
|               |            |                       | 注水1回 | 注水             |                       |           |             |
|               |            |                       | 1回   | ため             |                       |           |             |
| 黒カビ<br>シャツ    | 62L        | ※<br>約1時間             | 注水3回 | 滝 注水 注水        | 3分                    | ★<br>約30分 | 約2時間<br>40分 |
| 槽洗浄           | 62L        | ※<br>約10時間            | 注水3回 | 滝 注水 注水        | 3分                    | —         | 約11時間       |

- コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
  - 所要時間は給水時間（標準給水量毎分15L）、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えた場合や水量によっては、記載の所要時間とは異なります。
  - ※「黒カビシャツ」「槽洗浄」コースの洗い中は、「洗い12分」ランプが点滅します。（黒カビシャツコースは約1時間・槽洗浄コースは約10時間点滅）
  - ★「黒カビシャツ」コースの送風乾燥中は、「送風乾燥1時間」ランプが点滅します。


# の目安

■風呂水使用時・予約時では、  
滝すすぎを行いません。

例) 注水2回  
滝注水→ため注水


## ■すすぎについて

滝は、滝すすぎです。

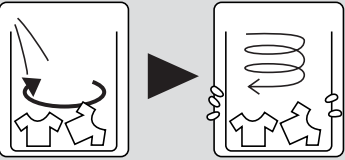


脱水槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。

ためは、ためすすぎです。

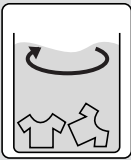

水をためてすすぎます。

注水は、注水すすぎです。

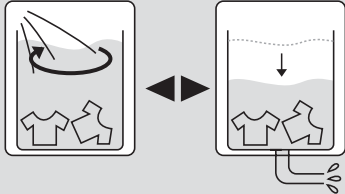

水をため、給水しながらすすぎをし、途中、一定水量まで排水をします。（水はあふれません。）

# 洗濯量と水量

| 水量  | 洗濯量      |
|-----|----------|
| 62L | 約7.0kgまで |
| 54L | 約5.0kgまで |
| 48L | 約3.5kgまで |
| 40L | 約1.5kgまで |
| 20L | 約0.3kgまで |

## 洗濯物（1枚あたり）の重さの目安

※種類によっては重さは変わります。


|                             |                                 |                          |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <br>シーツ<br>綿100%<br>約500g   | <br>パジャマ（上・下）<br>綿100%<br>約500g | <br>ブラウス<br>混紡<br>約200g  |
| <br>バスタオル<br>綿100%<br>約300g | <br>ブリーフ<br>綿100%<br>約50g       | <br>ワイシャツ<br>混紡<br>約200g |
| <br>くつ下<br>混紡<br>約50g       | <br>長袖アンダーシャツ<br>綿100%<br>約150g | <br>スカート<br>化繊<br>約400g  |

- 表の洗濯量はJIS（日本工業規格）で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量や水量が変わります。
- 布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れ過ぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

# 洗剤・柔軟剤


## 粉末合成洗剤

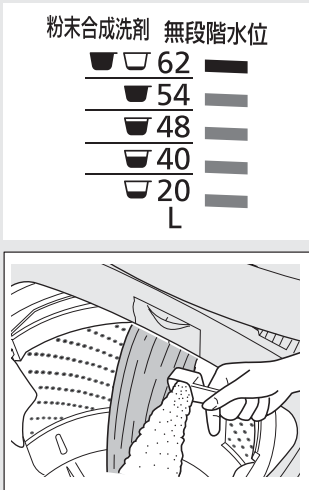

水量（洗剤量目安）表示に応じて  
粉末合成洗剤を入れる



## 液体洗剤・専用洗剤「遠心力21」(別売)

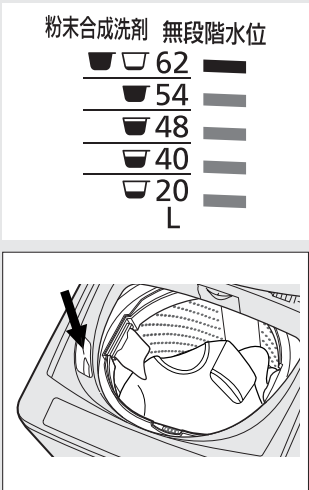水量表示に応じた分量を  
液体洗剤・漂白剤注入口に入れる



|     |   |       | コンパクトタイプ   |                | 液体タイプ   |                 |                 | 専用洗剤   |
|-----|---|-------|--|----------------|---|-----------------|-----------------|--|
| 洗剤量 | 粉末合成洗剤計量<br>スプーン目安  |       |  粉末 |                |  液体 |                 |                 |  液体 |
| 水量  |   |       | 水30L当たり<br>20g   | 水30L当たり<br>25g | 水30L当たり<br>20ml   | 水30L当たり<br>25ml | 水30L当たり<br>40ml |  |
| 62L |  | 約1.1杯 | 約41g   | 約51g           | 約41ml   | 約51ml           | 約83ml           | 約31ml  |
| 54L |  | 約1.0杯 | 約36g   | 約45g           | 約36ml   | 約45ml           | 約72ml           | 約27ml  |
| 48L |  | 約0.9杯 | 約32g   | 約40g           | 約32ml   | 約40ml           | 約64ml           | 約24ml  |
| 40L |  | 約0.7杯 | 約27g   | 約34g           | 約27ml   | 約34ml           | 約53ml           | 約20ml  |
| 20L |  | 約0.4杯 | 約13g   | 約16g           | 約13ml   | 約16ml           | 約27ml           | 約10ml  |

- 泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。
- 計量スプーンの大きさは、銘柄によって異なるものがあります。製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し、ご使用ください。
- 洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 「おうちクリーニング」コースの液体中性洗剤の使用量については、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。

## 粉石けん ● チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)

- 溶かししかた
- 1 使用する水量の1段下の水量まで給水する（「20L」水量の場合はそのまま）
- 2 粉石けんを入れ、約3分間運転する
- 3 洗濯物を入れ、「水量」ボタンで、使用する水量に合わせ、洗濯を行う

- 溶けにくい場合の溶かししかた
- 1 容器に30℃前後のぬるま湯を約5Lほど入れる
- 2 粉石けんを十分かき回しながら少しずつ入れて溶かす


- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう注意してよくかき混ぜ、十分に溶かしたのち洗濯・脱水槽に入れてください。

- お願い
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。（黄ばみや石けんの臭いの原因）
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。この場合には、洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（N-W1別売）を使って「槽洗浄」コースで洗濯・脱水槽をお手入れしてください。（P.40）

| 洗剤量 | 粉石けん |              |
|-----|------|--------------|
| 水量  | 粉末   |              |
| 62L | 約83g | 洗濯槽<br>クリーナー |
| 54L | 約72g |              |
| 48L | 約64g |              |
| 40L | 約53g |              |
| 20L | 約27g |              |

## 柔軟剤（ソフト仕上剤）

洗剤を入れるときに、水量表示に合わせて柔軟剤注入口に入れる  
※運転中は「一時停止」にしてから！  
● 最終のすすぎ時に自動的に投入されます。  
● 柔軟剤ケースには、約55mlまで柔軟剤が入ります。

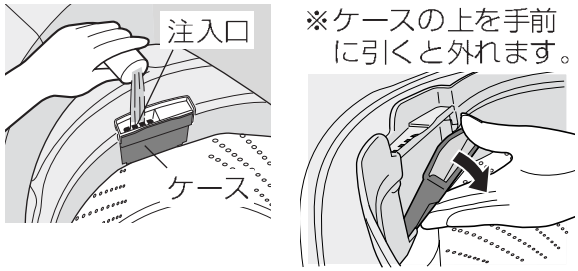

注入口が奥側にきて、入れにくい場合は洗濯・脱水槽を回してください。  
（「柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルター」が外しにくいとき」P.35）

- お知らせ
- 脱水中にふたを開けると、早く投入されて効果が弱まります。
- すすぎの途中に柔軟剤が見えなくなるのは、脱水の遠心力で別の場所に移動するためです。

| ■ 量の目安                    |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 水30Lに対して                  |                 |
| 〔濃縮〕…7mlタイプ（〔濃縮〕コンパクトタイプ） |                 |
| 〔普通〕…20mlタイプ              |                 |
| 水量表示（洗濯量目安）               | 柔軟剤量            |
|                           | 濃縮   普通         |
| 62L (7.0kg)               | → 約14ml   約41ml |
| 54L (5.0kg)               | → 約12ml   約36ml |
| 48L (3.5kg)               | → 約11ml   約32ml |
| 40L (1.5kg)               | → 約9ml   約27ml  |
| 20L (0.3kg)               | → 約5ml   約13ml  |

- ※ 柔軟剤は固まりやすいので、入れたまま長時間（12時間以上）放置しないでください。
- 濃縮タイプは原液を約2倍の水で薄めてください。
- 投入されにくいことがあるため、別の容器でよく混ぜてから入れてください。
- ※ 柔軟剤の種類によっては、薄めると固まるものもありますので、その柔軟剤の説明書に従ってください。


# 漂白剤・のりづけ

**漂白剤** ● おうちクリーニングコースには漂白剤は使わないでください。

## ● 酸素系 粉末漂白剤

### 給水時に洗濯・脱水槽に直接入れる

※ 漂白剤の説明書に従ってください。

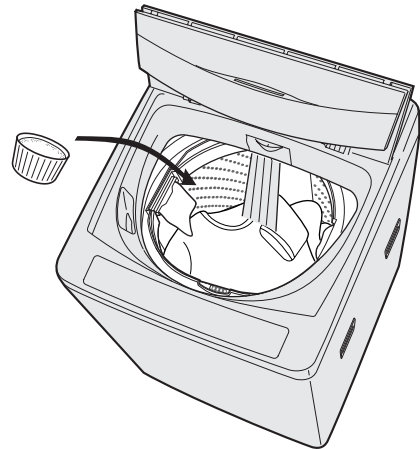


## ● 酸素系 液体漂白剤 ● 塩素系 液体漂白剤

同量の水で薄めてから



### 「スタート」を押す前に、同量の水で十分薄めて漂白剤注入口に入れる

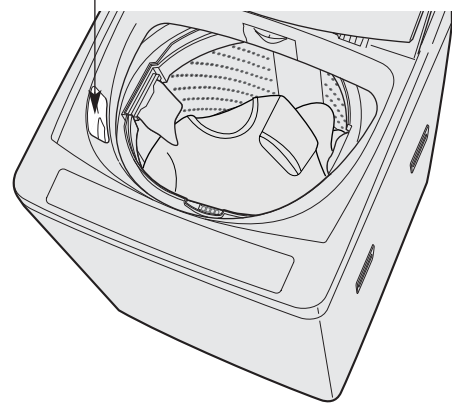

- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しないでください。
- 塩素系の漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすいでください。

**のりづけ** ● チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)

## ■ 使えるのりの種類

- 化学合成のり（酢酸ビニール系）
- ※ 上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

## ■ のりづけできる物と量


- 洗濯の終わったシーツ、ふとんカバー、まくらカバーなど
- 1.5kg以下

## のりづけのしかた

- 1 衣類を入れ、電源 **入** を押す
- 2 **洗い** を押し「3分」を選ぶ
- 3 **脱水** を押し「40秒」を選ぶ
- 4 **水量** を押し「20L」または「40L」を選ぶ
- 5 ふたを閉め **スタート** を押す
- 6 洗濯・脱水槽に水がたまったら洗濯・脱水槽に直接洗濯のりを入れる
- 7 ふたを閉める  
↓  
終了ブザーが鳴ったら、のりづけ終了  
衣類を取り出す

## のりづけが終わったらすぐに洗濯・脱水槽を洗う

- 8 電源を入れ、「洗い」「脱水」を押す
- 9 **水量** を押し、48L以上を選ぶ
- 10 ふたを閉め **スタート** を押す



# いろいろな使い方



## チャイルドアラームについて


幼児がふたを開けたことをお知らせするため、運転中（洗濯・脱水槽内に水がある状態）にふたを開けると、槽洗浄ランプが点滅しブザーが鳴ります。  
（ブザーが鳴ってから5秒以内にふたを閉めると、運転中の行程に戻ります。）  
また、ふたを開けたまま5秒以上放置すると、ふたを閉めてもブザーが鳴り続けます。

## ■ 異常報知の復帰方法

ボタン操作は受け付けません。

電源プラグをコンセントからいったん外し、5秒後に再接続します。

※ 運転中の行程は取り消されるため、ふたを閉めて最初からやり直してください。  
（ふたが開いていると、チャイルドアラームが働きます。）

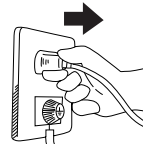

■ 電源「切」の場合、チャイルドアラームは働かないため、水をためたまま放置しないでください。

## ■ 設定方法

電源 **入** を押し

**コース** を5秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定されます。）

おまかせ おまかせ つけ洗い  
わたし流 毛布 黴菌シャット  
ジャージ洗 乾ゴシゴシ 槽洗浄  
（化繊2kg）

おまかせ おまかせ つけ洗い  
わたし流 毛布 黴菌シャット  
ジャージ洗 乾ゴシゴシ 槽洗浄  
（化繊2kg）

2秒間点灯

一度、設定すると電源を入れるたびに全てのコースが2秒間点灯します。

## ■ お願い

- 洗濯物の追加などでふたを開ける場合は、電源を「切」にして行ってください。

## ■ 解除方法

同じ動作をしてください。  
ブザーが2回鳴り、解除されます。

## ■ おことわり

「コース」ボタンを押すと、  
例) 「おまかせ」→「わたし流」に切り換わります。  
「おまかせ」に戻すには、電源を「切」→「入」の操作を行ってください。



## 終了ブザー音を消すときは

## ■ 設定のしかた

**スタート**  
一時停止 を押しながら

**入** を押し、

**スタート**  
一時停止 をそのまま  
3秒以上押し続ける

（ブザーが1回（ピピッ）鳴り、設定完了）

- ブザー音ありに戻す場合も、同じように押してください。  
（ブザーが2回鳴り、設定完了）




# いろいろな使い方




## 衣類の準備

### 部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ  
えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。

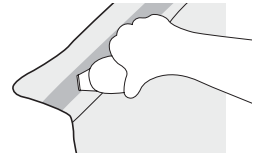

- シミ汚れ  
シミ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。

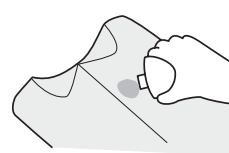


- 泥汚れ・固形汚れ  
(カレー、ミートソースなど)  
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いする。



※血液・紅茶・ジュースなどは水で前洗いしてから「シミ汚れ」の処理をしてください。

### 洗濯ネット(市販)に入れるもの

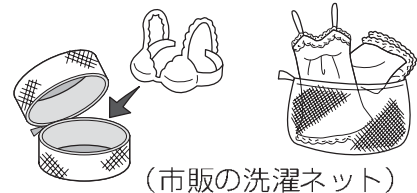


(市販の洗濯ネット)

ネットに衣類を詰め込み過ぎないでください。  
(脱水中の振動が大きくなり、プラスチック部品の  
変形や傷むことがあります。)


- レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊の薄物など
- ワ이어入り(金属)のブラジャー  
ワイヤーが飛び出したりする恐れがありますので「おうちクリーニング」コースで洗ってください。  
※上記以外はネットを使わずに洗ってください。

### 衣類のチェック (衣類を傷めたり、故障・排水不良の原因)


- 金属片、硬貨などは取り除く

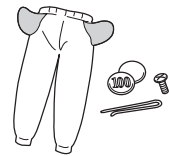

- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す



- 色落ちしやすいものは分けて洗う(色移りを防ぎます)

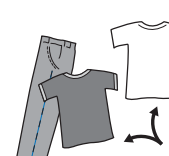

- 赤色や紺色等の衣類
- ジーンズなど

- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く



- 毛羽立ちしやすいものは裏返す



- 静電気を防ぐために




衣類により、静電気を感じる場合があります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。



## 衣類の入れ方

- かさばる衣類や水に浮きやすい物から先に入れる。

かさばる衣類

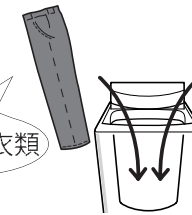

水に浮きやすいもの

水に浮きやすい衣類の例

- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

- 左記のような衣類は、給水後、一時停止させ上から軽く手で押さえ、水を十分含ませてください。



※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)




## 洗濯液を2度使うには

- チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)

### 1回目は汚れの少ない物から

洗い のみの運転をする

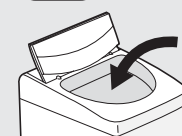

水量に合わせて洗剤を入れる


III 洗い終了



ぬれたままの洗濯物を取り出す

洗い終わった洗濯物を入れ

すすぎ～脱水 する

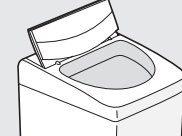

※1回目と同じ水量を選びます。

III 洗濯終了



### 2回目は汚れの多い物

1回目の洗い液を利用してコース運転する



洗い～すすぎ～脱水

※洗濯物の量に応じて水量を選んでください。

III 洗濯終了



## 洗濯・脱水槽が回せないため、柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいとき

作業しやすい位置に軽い力で洗濯・脱水槽を回せます。(右回転のみ)

- ①電源を入れる
- ②約15秒後(カチッと音がする)に洗濯・脱水槽が回せます

### お知らせ

- 洗濯・脱水槽に水が入っているときは、回せません。
- 「スタート」を押すと、回せません。
- 15秒経過した後に、洗濯・脱水槽に水を入れると排水します。

# いろいろな使い方



## 「滝すすぎ」を「ためすすぎ」にしたい(調整機能)

※おまかせ・わたし流・ジャージ洗・乾・つけ洗いコースのみ

- 糸くずの付着が気になるときに。  
(ためすすぎにすると、すすぎ時の時間と水量が増加します。)

### 1 電源 **入** を押し

**コース** で「槽洗淨」コースを選ぶ

槽洗淨


### 2 **水量** を3秒以上押し続ける

- ブザーが1回(ピピッ)鳴り、  
「すすぎの注水1回」ランプが点灯します。



### 3 **すすぎ** を押し、1回目のすすぎを 「滝すすぎ」にするか「ためすすぎ」にするかを選ぶ

- 初期は、滝すすぎに設定されています。  
(すすぎについて (P.29) )

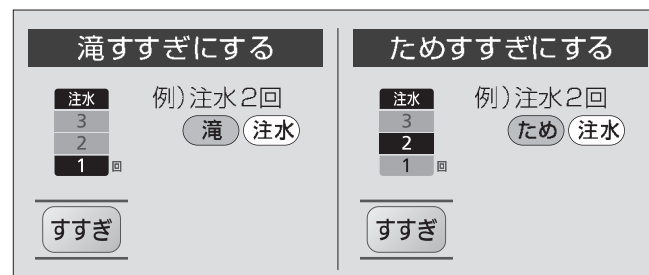

### 4 **スタート** 一時停止 を押し

- 設定完了後、ブザーが3回(ピー)鳴ります。

※設定内容は、電源を切っても記憶されています。  
※元に戻す(工場出荷時)場合は、調整時と同じ操作をしてください。

# お願いとお守りいただきたいこと

## 使用前・使用後

### 殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなどを かけないで

(故障及びプラスチック部の破損の原因)



### 塩化ビニールのカバーを使わないで (プラスチック部や塗装面を傷める原因)

- もし使うときは直接触れないよう、  
その下に布をかけてからカバーを  
してください。




### 結露したまま放置しないで

- 気温が高く、水温が低いとき露が床  
面をぬらすことがあります。
- 水滴を受けるための洗濯機専用のト  
レーをお求めください。  
(別売・AXW18B-F1)



### 長期間使用しないときは

- 電源スイッチを切り、電源プラグを  
コンセントから抜いておいてください。

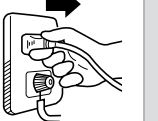

## 使用中

### 脱水中、ふたを開けてから15秒以内 に脱水槽が止まらない場合は、直ち に使用を中止し、修理を依頼してく ださい。

### 洗剤を入れ過ぎないで

- すすぎが不十分になります。
- 泡が飛び床面をぬらす  
恐れがあります。



### 操作部付近に磁気カード(キャッシュ カードなど)磁石を近づけないで

- 磁気で運転が止まるることがあり  
ます。
- 磁気カードが使えなくなること  
があります。



### 洗濯物は入れ過ぎないで (衣類の破れやプラスチック部の傷付きの原因)

- 洗濯・脱水槽の上部の樹脂部  
より上に衣類がある場合は、  
給水後軽く衣類を押えてく  
ださい。  
(特に水のはじきやすい  
化繊等の衣類)



### 転居されたときは

- 転居にともない、電源周波数が変わった場合でも、  
部品の取り替えは不要です。  
ただし、電源周波数が変わると、洗い時や脱水時  
の音感が変わります。(故障ではありません)

### 充電台を置かないで

- 電動ハブラシ等の充電台を近づけ  
ると誤動作の原因になります。



# お手入れ

## 本体

### ■普段のお手入れ


柔らかい布でふく。ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！

- ※直接水をかけない。
- ※クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等を使わない。
- ※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### ●パルセーター

糸くずがたまることがありますので取り除いてください。

### ●洗濯・脱水槽の上部および、ふたぬらしたぞうきんなどでふく。

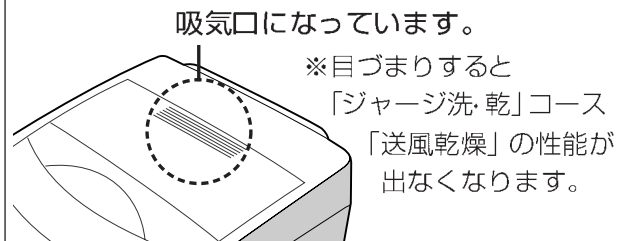


## 洗濯・脱水槽 (ステンレス槽)

もらいさび：台所用(ステンレス用)洗剤で洗う

水 あ か：風呂用洗剤で洗う

- 洗濯・脱水槽を乾燥させる(週に1回程度)  
洗濯終了後に「送風乾燥」(1時間)を行うと、湿気を取り除き、黒カビの発生をおさえます。(P.21)

洗濯・脱水槽の外側に黒カビが発生すると、洗濯後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。  
このような場合には、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー (N-W1) を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.40)

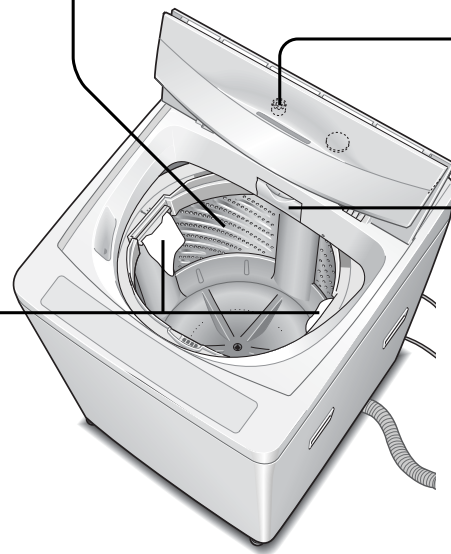


## 糸くずフィルター

### ■使用後は毎回忘れずに掃除してください

- 1 外す
- 2 糸くずを取る
- 3 カチッと差し込む  
●手掛け部を上にして差し込んでください。

### ■フィルターが外しにくいとき

洗濯・脱水槽を回してください。

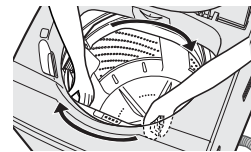

### ■フィルターが破れたとき

販売店でお求めください。(裏表紙)

## 給水フィルター




### ■水の出が悪くなったとき

※必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源 [入] を押す
- 3 ふたを閉め [スタート/一時停止] を押す
- 4 約15秒後 電源 [切] を押す
- 5 ナットを緩める
- 6 ホースを外す

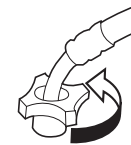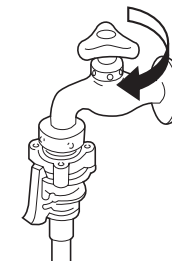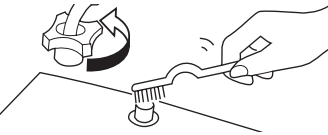


## 給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製)  
(DR2232別売)

もし凍結したら...


- 1 接続部を熱い蒸しタオルで包む
- 2 給水ホースを外し温水につける
- 3 温水を2~3L洗濯・脱水槽に入れる

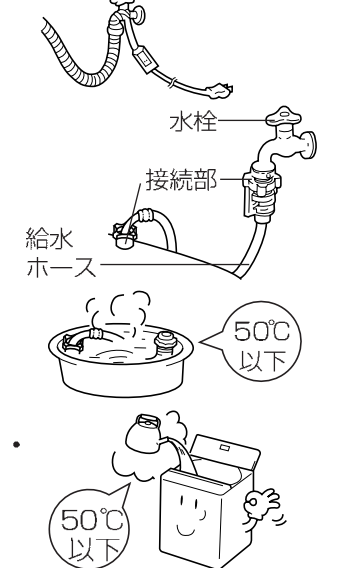

## 風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

- 1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す
- 2 フィルターB・Cを取り外す
- 3 フィルターBを水の中でもみ洗いする
- 4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く
- 5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせ、右に回して取り付ける

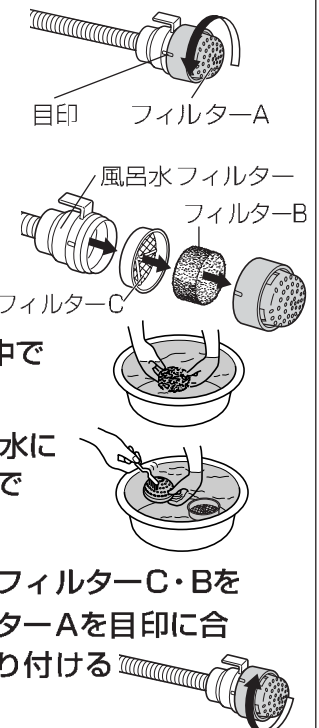

### お知らせ


- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBが目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。  
部品番号 (AXW215-6MK0)

## 予約時洗剤投入トレイ

洗剤が残っている場合はふき取ってください。

くぼみ部に洗剤が残っている場合は、水で洗い流すなどし、取り除いてください。  
※洗濯終了後に残水し、洗濯物をぬらすことがあります。

※洗剤投入トレイが外れたとき (P.22)

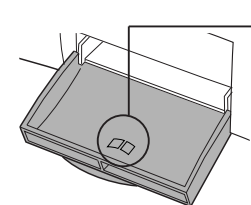



# お手入れ

## 黒カビの発生をおさえる

### 黒カビシャットコース

市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使って洗濯・脱水槽の黒カビをおさえ、さらに清潔に保つためのコースです。

※酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。  
(泡立ちが多く泡こぼれする場合があります)

- お手入れの目安：月に1回程度
- 運転時間は約2時間40分かかります。


洗い・すすぎ・脱水  
↓  
送風槽乾燥 (約30分)

### ■運転のしかた

※衣類を入れて運転しないでください。  
※チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)


- 1 電源を入れ、**コース** で「黒カビシャット」コースを選び、**スタート** を押す

洗い中：点滅 (約1時間)

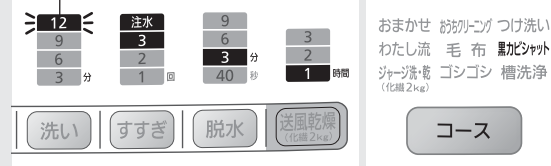

- 2 給水が終わったら、**一時停止** を押し、衣類専用の塩素系漂白剤 (約200ml) を洗濯・脱水槽に入れる

衣類専用  
塩素系漂白剤  
約200ml



- 3 ふたを閉め、**スタート** を押す

約2時間40分後 運転終了

### おことわり

- 洗濯・脱水槽の黒カビの発生は、使用環境によって異なります。
- 一度ついてしまった黒カビは「黒カビシャット」コースで取り除くことはできません。黒カビが付着した場合は、別売の洗濯槽クリーナーを使って、「槽洗浄」コースで洗浄してください。

## 黒カビが発生したら 槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナーを使って洗濯・脱水槽に発生した黒カビをクリーニングするコースです。

- 洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は11時間程度かかります。

つけおき洗い (10時間)  
↓  
すすぎ  
↓  
脱水

- 冬場など水温が低い場合は、温水 (30℃前後) を使用することをおすすめします。

### 準備


- 1 お買い上げの販売店、ナショナル電気店でお求めください。



洗濯槽クリーナー (別売)  
N-W1 (1回分)  
(裏表紙)


- 刺激臭がしますので、換気を十分に行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護してください。

- 2 糸くずフィルター (2か所) のごみを取り除く

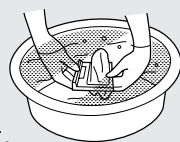

※ごみがたまっていると、洗濯・脱水槽に付着している石けんカスなどが回収できません。

## ■洗濯・脱水槽の洗い方 ●チャイルドアラームを設定している場合は解除してください。(P.33)

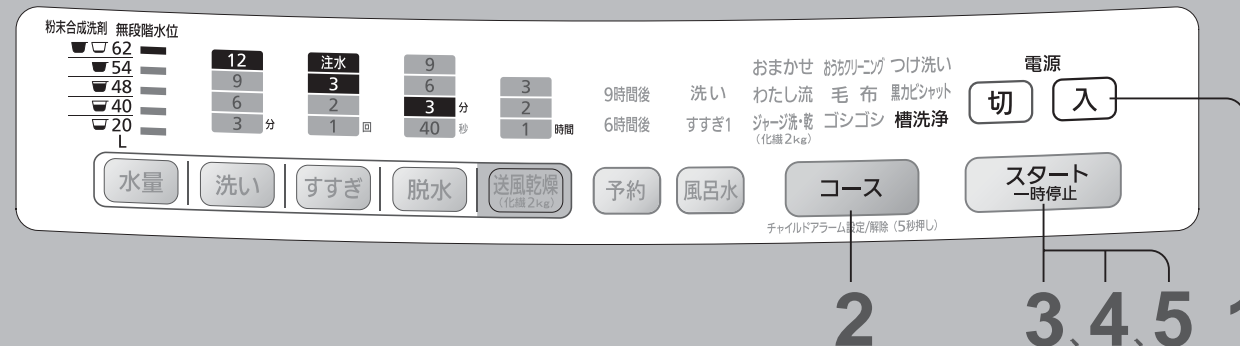

- 1 ふたを閉め電源 **入** を押す
- 2 **コース** で「槽洗浄」コースを選ぶ
- 3 **スタート** を押す
- 4 給水が終わったら **一時停止** を押し、洗濯・脱水槽に洗濯槽クリーナーを入れる

洗い中：点滅  
(10時間)


- 洗濯槽クリーナーは、全て洗濯・脱水槽に入れます。  
(風呂水吸水ホース分200mlを除く)
- ※電源は切らないでください。  
(再スタートすると排水されるため)

- 5 ふたを閉め **スタート** を押す

III 約11時間後 運転終了

### ■運転終了後


- 洗濯・脱水槽に石けんカスが浮き出た場合はぞうきん等で拭き取る
- 糸くずフィルター (2か所) にたまったごみを取り除く

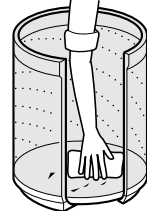

## ■風呂水吸水ホースのお手入れ

### 準備

- ① 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

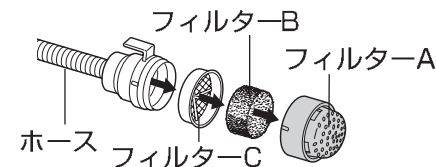


- ② 扱いやすいように、ホースをひもで束ねる





### お手入れのしかた

- 約20L用バケツに水18Lと洗濯槽クリーナー約200mlを入れ、風呂水吸水ホースをつけ洗ってください。(10時間程度)

たて向き (矢印の方向) に回転させ、ホースの先端から空気を徐々に抜いて、ホース内に洗浄液を満たします。  
※ホース内の空気が抜けるまで 5回以上繰り返して行ってください。

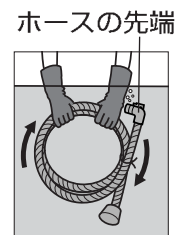

- 風呂水吸水ホースをバケツから取り出し、十分にすすいでください。

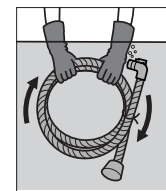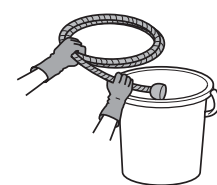


※すすぎが不十分ですと、衣類が漂白される恐れがあります。

据え付け方

- 付属品の確認をしてください。(P.6)
- 製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。

1 設置場所の確認

- 平らでしっかりした床に置く。  
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。※床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 製品と壁面は、騒音防止のため壁から5cm以上離す。
- 排水ホースの接続側は9cm以上離す。

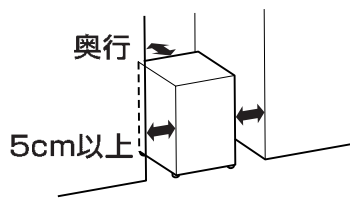

- 底面開口部をカーペット等でふさがないようにしてください。
- 本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。  
法令：電気設備の技術基準第167条（平成13年）

**警告**

**水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**  
(感電・故障の恐れ)

● お手入れ ● ベランダ ● 浴室  
(風雨にさらされる) (湿気が多い)

下記のような場所には設置しない


- ・ 冬期凍結の恐れのある場所
- ・ 直射日光のあたる場所  
(故障、変形等の恐れがあります)
- ・ 平らでなく、しっかりしていない場所  
(キャスター付の台等含む)

**悪い例**

- 傾斜した床面
- 弱い床
- 凸凹床

■ 防水フロアーに設置する場合


- 高さ80mm以下の防水フロアーに設置してください。



■ 水栓が本機に当たる場合

別売の壁ピタ水栓 (CB-L6) が必要となる場合があります。下表を参考に対応してください。

| H (蛇口までの高さ)      | 別売の壁ピタ水栓 (CB-L6) |
|------------------|------------------|
| 1180mm以上         | 不 要              |
| 1180mm未満～940mm以上 | 蛇口のタイプにより要       |
| 940mm未満          | 要                |

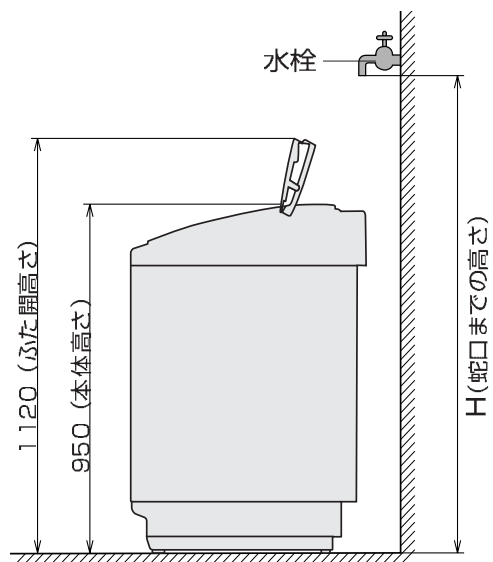

2 水栓に給水栓つぎてを取り付ける

当社製の給水栓つぎて、当社別売の給水栓ジョイント・分岐水栓・壁ピタ水栓（☆印）以外を使用した場合、外れて水漏れする恐れがあり、保証はできません。

**横水栓**

付属の給水栓つぎては、横水栓にのみ使用できます。

**自在水栓など**

横水栓以外には給水栓つぎてを使用しないでください。(水漏れの原因)

**横水栓以外の水栓には別売の給水栓ジョイントが必要です**

| 万能ホーム水栓 | ワンタッチ式水栓 | 自在水栓 | カップリング横水栓 |
|---------|----------|------|-----------|
| 取り外す    | 取り外す     | 取り外す | 取り外す      |

| 水栓の形状 | 横水栓       |
|-------|-----------|
|       | 水栓径24mm以下 |

↓

| つぎて/ジョイント         | 適合する給水栓   |
|-------------------|---|
| <b>付属品 給水栓つぎて</b> | <br>※水栓径が24mm以上の場合は、別売の大口給水栓つぎて (AXW12H-4130) をご使用ください。 |

↓

| 当社 別売 給水栓ジョイント |                   |
|----------------|-------------------|
| CB-J6 ☆ (裏表紙)  | AXW12H-J6 ☆ (裏表紙) |

● 洗濯機専用水栓として、分岐水栓などを利用すると便利です。  
※給水ホースの取り付け・取り外しの必要がありません。

**当社 別売 分岐水栓** CB-A6 ☆

● 水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、壁ピタ水栓をご使用ください。

**当社 別売 壁ピタ水栓 (裏表紙)** CB-L6 ☆

■ 給水栓つぎての取り付け方 付属の給水栓つぎてを使用してください。(古いものは再使用しないでください)

**給水栓つぎて**

- 1 ネジ(4本)を水栓の蛇口の径まで緩める
- 2 水栓にまっすぐ押し当てネジ(4本)を均等に締め付ける  
※壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておいてください。
- 3 ラベルをはがし、Bを右に回してしっかりとAに締め付ける

**お願い**

- 給水栓つぎては、すでに付いている場合でも、必ず付属の新品を取り付けてください。
- 転居等により付け直しをされる場合は、Bを左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして取り付けて、再度Bを右に回して締め付けてください。

**給水栓つぎてのB部をしっかりと締め付ける**  
水漏れの原因になります。

● 水栓の径が18～24mmの場合ネジ(4本)を緩め、あらかじめリングを外す。


必要に応じて  
据え付け方

# 据え付け方

## 3 内部排水ホースを付け換える場合

排水ホースの位置を排水場所に依じて、左側と後側に付け換えできます。  
 コック側の内部排水ホースは絶対に外さないでください。

### ■右側から左側に付け換える場合

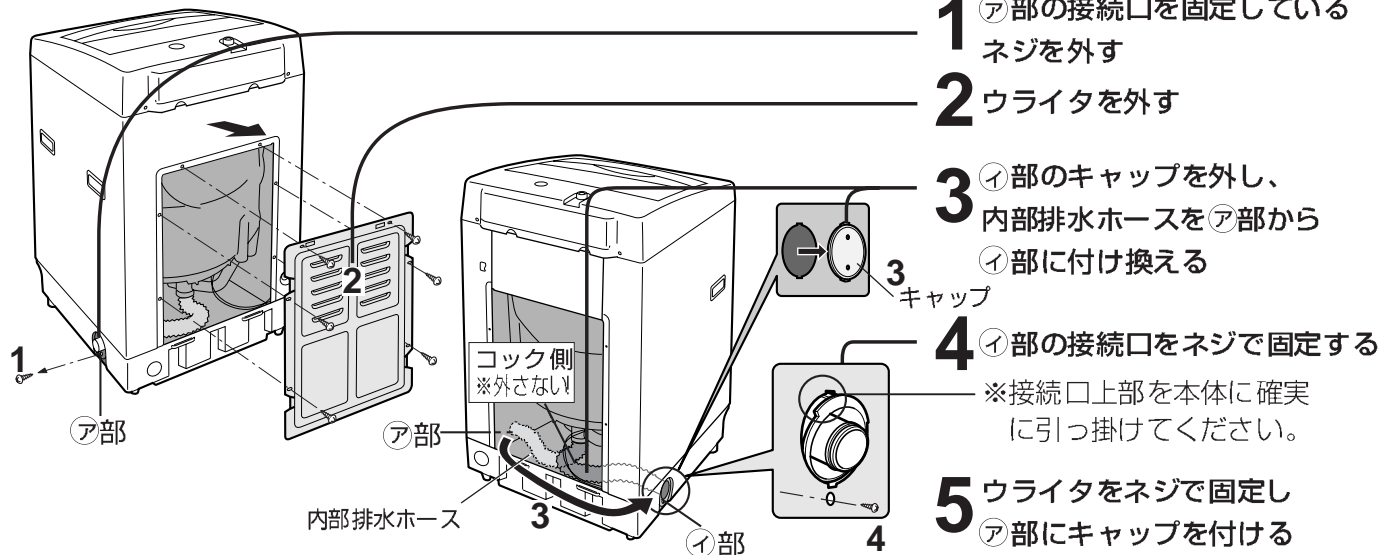


※上記の要領で後側にも付け換えできます。(後側にはホース穴キャップはついていません)


## 4 外部排水ホースを取り付ける

必ず設置前に、外部排水ホースを取り付けてください。


### ■取り付け方

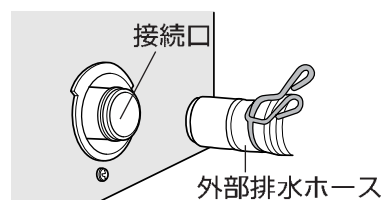

- 1 ホースを接続口に確実に差し込む
- 2 ホースバンドを奥までずらす

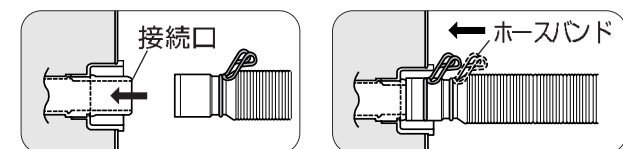


- 引き伸ばすときは、必ず取り付け部に手を添えてください。(水漏れの恐れがあります)
- ホースが差し込みにくい場合は、洗剤液をホースの接続部内側に付けてください。

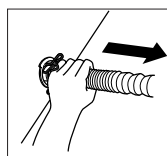

### ■外部排水ホースについて


- ホースは伸縮式のため、必要に応じて長さを調節してください。

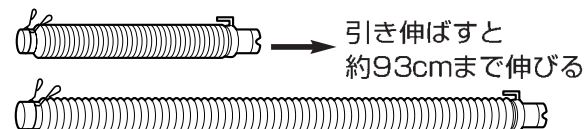

#### ●ホースが短い場合

別売の内径30mmの延長ホース（裏表紙）  
 (1m: AXW2D-31 2m: AXW2D-32)を  
 お求めになり、図のように接続してください。  
 ※3m以上延長しないでください。

- 1 外部排水ホースに延長用ホースを挿入する。  
 (スリーブを外すと水漏れの原因となります)
- 2 ホースバンドで延長用排水ホースをおさえる。

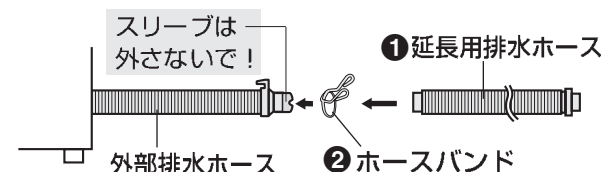


## ■排水ホース取り付けのポイント！

- 先端は水中に入れないように  
 (悪い例) (良い例) 水中に入れない
- 立ち上がりは10cm以下で、延長する場合は3m以下  
 (良い例) 10cm以下 3m以下
- 先端部を直接、排水口に差し込む場合は、引っ張っても抜けないことを確認してください。


## ■排水口が洗濯機の下にある場合は別売の真下排水ユニットが必要です

良い例

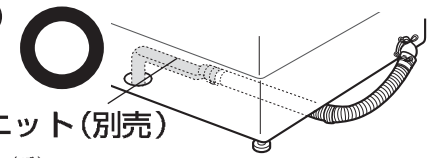

真下排水ユニット(別売)  
 N-MH1 (裏表紙)

悪い例

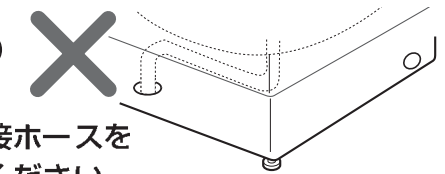

排水口に直接ホースを入れないでください。

タンクがつり構造になっているため、脱水時の振動で排水ホースが外れたり、破れたりすることがあります。

## ■別売の糸くずボックス(N-LB1)について

- 排水口に糸くず等がたまりやすいときや、掃除しにくいときには、別売の糸くずボックスをお買い求めください。



糸くずボックス(別売)  
 N-LB1 (裏表紙)

## 5 水平に設置する

直付けユニット台(N-UD71)を使用される場合

- 乾燥機を取り付ける前に水準器を確認し、高さ調節を行ってください。
- 乾燥機取り付け後は高さ調節の必要はありません。

- 1 床が水平でしっかりしている場所に置く

- 2 水準器の気泡が標線内にあるか確認する


#### ■気泡が標線内にある場合

高さを調節する必要ありません。  
 気泡が標線内に入っていれば、問題はありません。




- 3 気泡が標線からはみ出している場合、脚の高さを調節する

#### ■標線から大きくはみ出している場合

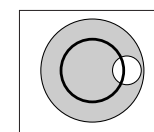

- 気泡の片寄っている方向に床面が高く傾いています。
- まず反対側の脚に板材などを敷き、気泡のはみ出しぐあいを小さくしてください。

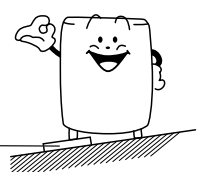



# 据え付け方

■標線から少しはみ出している場合

■右前側は調節脚（右前部1か所）で調節する

- 調節脚つまみを「ゆるむ」方向に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節する。
- 調節脚つまみを「しめる」方向に回し、固定する。

（図は製品底面から見た場合）

■その他は付属の調節ゴムシートを取り付けて調節する

●調節ゴムシートについて ●重ねて使用する場合（10mm）

●調節ゴムシートは小さい方を上にして取り付けてください。  
※調節ゴムシートを調節脚に取り付けることはできません。

| 気泡の位置 | 製品の傾き | 脚の調節   |
|-------|-------|--|
|       | 後ろが高い | <ul style="list-style-type: none"><li>●気泡が標線に入るまで高くする</li><li>●左前部にゴムシートを取り付ける</li></ul> |
|       | 右が高い  | <ul style="list-style-type: none"><li>●左部（前後）2か所にゴムシートを取り付ける</li></ul>                   |
|       | 前が高い  | <ul style="list-style-type: none"><li>●後部2か所にゴムシートを取り付ける</li></ul>                       |
|       | 左が高い  | <ul style="list-style-type: none"><li>●気泡が標線に入るまで高くする</li><li>●右後部にゴムシートを取り付ける</li></ul> |

●気泡の片寄りが斜めの場合：調節脚（右前部1か所）により、気泡の位置を上図のいずれかに近づけてから調節をしてください。


4 がたつきがないか確認し、調節脚つまみをしっかりと締める

## 6 給水ホースを取り付ける

### ■給水ホースを延長する場合

- 販売店で延長用給水ホースをお求めください。（裏表紙）


| 長さ | 0.5m        | 1m          | 2m          | 3m          | 5m          |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 品番 | AXW1251-250 | AXW1251-201 | AXW1251-202 | AXW1251-203 | AXW1251-205 |

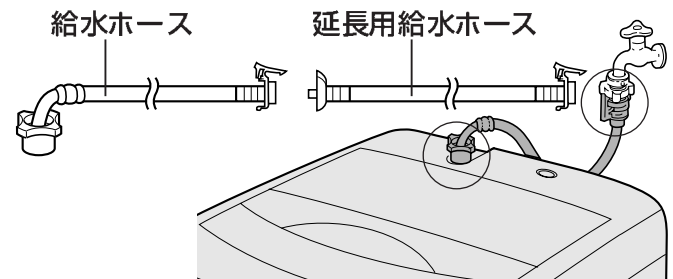

付属の給水ホースを使用してください。（古いものは再使用しないでください）


### ■給水栓つぎてへの取り付け方

- 1 給水ホースのカバーとレバーを押したまま給水栓つぎてに差し込み「パチン」と音がするまで押し上げる

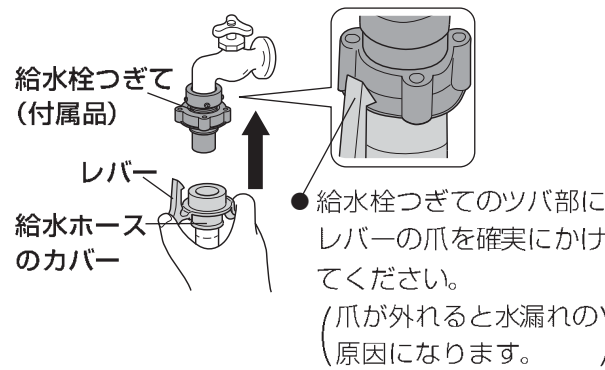

### ■製品への取り付け方

- 1 給水ホースナット部を給水弁ネジにまっすぐ押し当てる
- 2 エルボー部を持ち上げ気味にしてナットをねじ込み、十分締め付ける

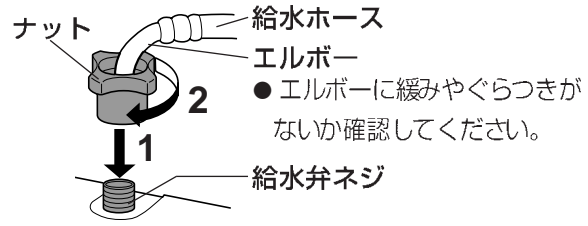

### ■給水ホースの外し方

- 1 水栓を閉じる
- 2 ふたを閉め、電源「入」にし、スタートボタンを押しホース内の水を抜く（水の飛び散りを防ぐため）
- 3 約15秒後、電源を切る
- 4 レバーを押したままカバーを引き下げて外す

**！ 注意**

**ナットはしっかり締めつける**

！ 水漏れの原因になります。

**給水ホースはまっすぐ後方に出さない**


！ ホース折れのクセがつき水漏れの原因になります。

必要に応じて  
据え付け方

# 据え付け方

## 7 アースを取り付ける

※ご使用前にアースが正しく、確実に取り付けられているかご確認ください。




### 警告

#### アースを取り付ける


(漏電時に感電の恐れ)

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

### ■電源コンセントに端子がある場合

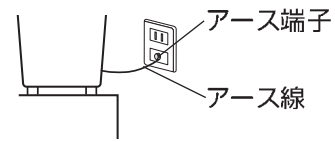


### ■別売の接地棒をご使用の場合

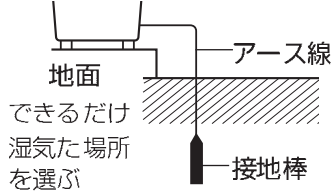

- 水気や湿気の多い所および屋外に設置する場合は、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。なお、水気のある場所では、この他に必ず漏電遮断器を取り付けてください。(法令で規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令で禁止)
- アース端子付きコンセントを利用される場合は、接地抵抗値(100Ω以下)をご確認ください。
- 設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アースの取り付けを行ってください。

※ご不明な点は、販売店または電気工事店にご相談ください。

### ■電気衣類乾燥機をご使用のとき

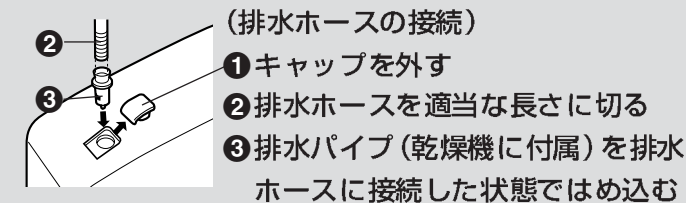

### お願い

- 洗濯機のふたを排水ホースに当てないためホースホルダー(乾燥機に付属)でホースを固定する。
- 排水パイプがない場合は、販売店でお求めください。部品番号(AWX205-8020)

# 衣類の仕上がりが気になる…


| こんなときは                        | こうしてください   |
|-------------------------------|--|
| 黒ずみ、黄ばみ、色移りした                 | <ul style="list-style-type: none"><li>●色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。</li><li>●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)</li><li>●日光等で黄変、変色したものは落ちないことがあります。</li></ul> <p>〈色移り・黒ずみ・黄ばみが起こったら〉</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 洗濯後の衣類を入れ、</li><li>2 水量に応じた量の粉末酸素系漂白剤を溶かし、漂白剤注入口に入れる</li><li>3 約40℃のお湯を洗濯物が浸る水量まで給水する</li><li>4 (スタート) を押し、運転終了後も約6時間つけおく</li><li>5 「おまかせ」コースで、コース(洗い～すすぎ～脱水)運転する</li></ol> |
| 糸くずが付く                        | <ul style="list-style-type: none"><li>●タオルなどは糸くずが出やすいため、分けて洗うことをおすすめします。</li><li>→気になるときは、すすぎ回数を増やしてください。</li><li>→水量を多めに設定して洗濯してください。</li><li>●衣類に糸くずが付いたときは、セロテープを使って取り除いてください。</li></ul>  |
| 汚れ落ちがよくない、シミがとれない             | <ul style="list-style-type: none"><li>●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.34)</li><li>●汚れは放置すると落ちにくくなります。</li><li>●パーマ液など化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。</li></ul>  |
| 縮んだ                           | <ul style="list-style-type: none"><li>●「おうちクリーニング」で洗濯した衣類が縮んでしまったときは…</li><li>→1.広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、</li><li>2.アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、</li><li>3.乾くまでそのままの状態にします。</li></ul>  |
| 乾きが悪い<br>(乾燥が終了しても乾いていない物がある) | <ul style="list-style-type: none"><li>●化繊の衣類を2kg以下にしてください。</li><li>●化繊以外の衣類は乾きが悪くなります。</li><li>●吸気口を掃除してください。「本体」(P.38)</li></ul> <p>「送風乾燥」運転のみの場合</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●脱水が不十分な衣類や手絞りの場合は、乾きが悪くなることがあります。</li><li>●乾燥時間の設定を長くしてください。</li><li>●タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。</li><li>衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不十分になる場合があります。</li></ul>   |
| 洗濯物が傷んだ                       | <ul style="list-style-type: none"><li>●ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.34)</li></ul>  |

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

必要なときに

据え付け方／衣類の仕上がりが気になる…

# 故障かな？

| 状 況 | 原 因   |
|-----|---|
| 本体  | 運転しない  <ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか。</li><li>● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li><li>● 電源プラグを確実に差し込んでいますか。</li><li>● 電源「入」を押しましたか。</li><li>● 水栓を開きましたか。</li><li>● 「スタート」を押しましたか。</li><li>● 予約中ではないですか。</li></ul> |
|     | ボタン操作ができない <ul style="list-style-type: none"><li>● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えます。コースの変更およびすすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。</li><li>● ボタン操作のできないコースを選んでいませんか。</li></ul>  |
| 洗 い | 給水しない <ul style="list-style-type: none"><li>● 水栓を開きましたか。</li><li>● 水道、給水ホースが凍結していませんか。</li><li>● 断水していませんか。</li><li>● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていますか。「給水フィルター」(P.39)</li></ul>  |
|     | 途中で給水する <ul style="list-style-type: none"><li>● 水位が下がると、自動的に水を補給します。</li><li>● 布量が多いときには、何度か自動的に水を補給することがあります。</li></ul>  |
|     | 洗濯物の量の割に水量が多い <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯物がぬれていたり、槽内にはじめから水があると水量が多くなることがあります。</li></ul>   |
|     | 洗濯物の量の割に水量が少ない <ul style="list-style-type: none"><li>● 化繊、混紡などの軽い生地は水量が少なくなることがあります。</li><li>● 最初の給水は規定水量の約半分でつけ洗いと同一効果を出すために少なくしています。</li></ul>  |
|     | 糸くずフィルターから水が出ない<br>滝洗いにしない <ul style="list-style-type: none"><li>● 「おうちクリーニング」コースおよび水量が40L以下のときは、糸くずフィルターから、水が流れ出ないことがあります。また、滝洗いにしないことがあります。</li></ul>   |
| すすぎ | すすぎからスタートすると水が入ってこない <ul style="list-style-type: none"><li>● 槽内に水がないときは脱水からはじまります。脱水後に給水します。(衣類に含まれている水や洗剤分を出すため)</li><li>● 槽内に水があるときは排水からはじまります。</li></ul>   |

| 状 況 | 原 因   |
|-----|---|
| 脱水  | 脱水の途中ですすぎに変わる<br>脱水のみをしようとする<br>とすすぎからはじまる <ul style="list-style-type: none"><li>● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。(衣類はできるだけ平らになるようにしてください)</li></ul>  |
|     | 脱水中に不規則な回転をする<br>または音がする <ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水時の泡立ちをおさえるために、回転が遅くなったり、速くなったりしながら槽が回転します。<br/>※回転数制御をしているため音に変動することがあります。故障ではありません。</li></ul>   |
| 音   | 槽回転スタート時、「カチャ」「ジー」という音がする <ul style="list-style-type: none"><li>● クラッチの切り換え動作音です。故障ではありません。</li></ul>   |
|     | 洗濯・脱水槽をゆらすと「チャブチャブ」と水の音がする <ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水時のバランスをとるために入れてある液体音です。</li></ul>  |
| 風呂水 | 風呂水吸水しない <ul style="list-style-type: none"><li>● 初期は水道水によるコース運転をしましたか。</li><li>● スタートしてから風呂水吸水がはじまるまでに約1分かかります。</li><li>● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。</li><li>● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。</li><li>● 風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。「風呂水フィルター」(P.39)</li><li>● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。</li><li>● ホースやOリングの破れや変形はありませんか。(P.24)</li></ul> |
|     | 風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。</li><li>● 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すすぎには水道水を給水します。</li><li>● 6分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅→点灯)</li><li>● 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。</li></ul>                                  |
| その他 | 予約時間を過ぎても洗濯が終わらない <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯物が片寄っていたり、給水、排水条件が悪いときは洗濯時間が長くなることがあります。</li></ul>  |
|     | 停電したとき <ul style="list-style-type: none"><li>● 運転が停止します。復帰しても運転ははじまりません。電源「入」にして、運転し直してください。</li></ul>  |
|     | 断水したとき <ul style="list-style-type: none"><li>● 断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯をはじめてください。</li></ul>  |

必要なときに

故障かな？



故障かな？



操作部にこんな表示が出たら（ブザーが鳴ります）

12  
9  
6  
3  
分

注水  
3  
2  
1  
回

9  
6  
3  
分

洗い

すすぎ

脱水

点滅

排水できない

- 排水ホースに次のような異常はありませんか。
  - 倒していませんか。
  - 糸くずがつまっていますか。
  - つぶれていませんか。
  - 先端が水につかっていますか。
  - 途中で10cm以上の高さになっていませんか。
  - 延長ホースが3m以上になっていませんか。
  - 細いホースを使っていますか。
  - 凍結していませんか。
  - 排水口に糸くずがたまっていますか。

※排水口に糸くずがたまる場合は、別売の糸くずボックス（N-LB1 裏表紙）をご使用ください。

ふたの開け閉めにより  
運転が再開します。

12  
9  
6  
3  
分

注水  
3  
2  
1  
回

9  
6  
3  
分

洗い

すすぎ

脱水

おまかせ

ふたが開いている

- ふたが開いていませんか。→ふたを閉めてください。

12  
9  
6  
3  
分

注水  
3  
2  
1  
回

9  
6  
3  
分

洗い

すすぎ

脱水

ゴシゴシ

脱水・乾燥できない

- 洗濯物が片寄っていませんか。→ 均等に直しふたを閉めてください。
- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。
- 排水ホースの途中で10cm以上の高さになっていませんか。
- 延長ホースが3m以上になっていませんか。
- 排水口に糸くずがたまっていますか。

ふたの開け閉めにより  
運転が再開します。

12  
9  
6  
3  
分

注水  
3  
2  
1  
回

9  
6  
3  
分

洗い

すすぎ

脱水

おまかせ

給水できない

- 水栓を開きましたか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 断水していませんか。
- 給水フィルターにゴミがつまっていますか。（P.39）

ふたの開け閉めにより  
運転が再開します。

12  
9  
6  
3  
分

注水  
3  
2  
1  
回

9  
6  
3  
分

洗い

すすぎ

脱水

槽洗浄

ブザーが鳴り続ける

- 水が入っているときにふたを5秒以上開けていませんか。チャイルドアラームが働き、ブザーが鳴り続けます。電源プラグをコンセントから抜き、ふたを閉めて5秒後に再接続してください。（P.33）

12  
9  
6  
3  
分

注水  
3  
2  
1  
回

9  
6  
3  
分

洗い

すすぎ

脱水

水量


ブザーは鳴りません。

電源プラグを抜き、サービスを依頼してください。

※以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口へご連絡ください。

点字について

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。

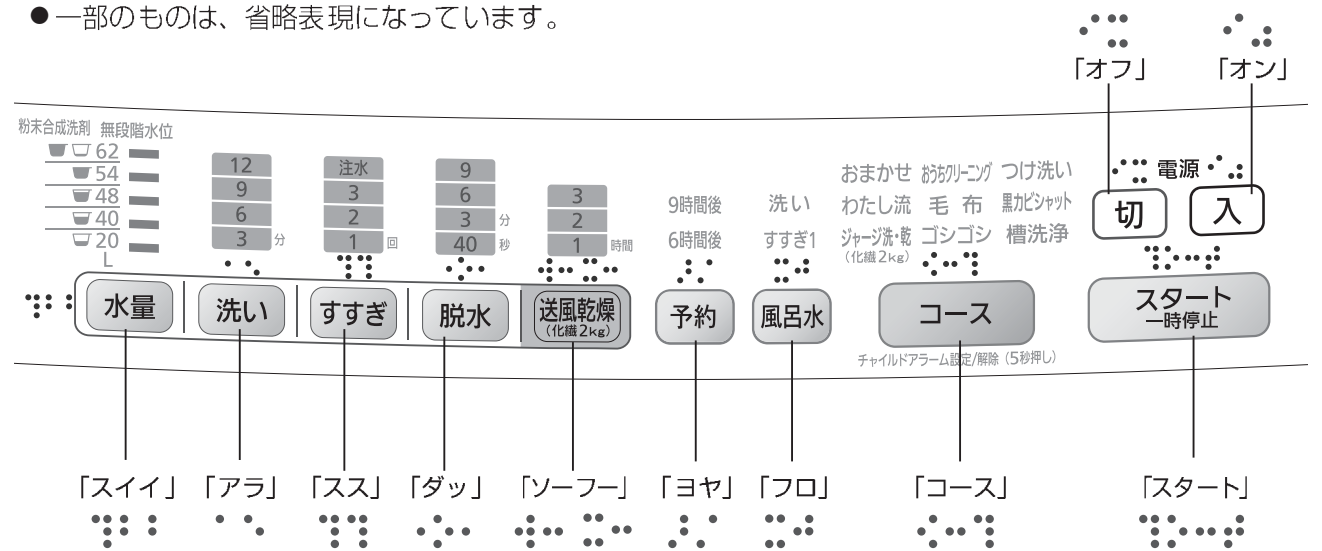

| 仕様      |                          |             |                 |
|---------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 電 源 電 圧 | 交流100V                   | 標 準 洗 濯 容 量 | 7.0kg           |
| 消 費 電 力 | 50Hz:480W / 60Hz:545W    | 標 準 脱 水 容 量 | 7.0kg           |
| 周 波 数   | 50Hz/60Hz共用              | 標 準 水 量     | 62L             |
| 外 形 寸 法 | 幅599×奥行604×高さ999<br>(mm) | 標 準 使 用 水 量 | 138L            |
|         |                          | 水 道 水 圧     | 0.03~1MPa       |
| 製 品 質 量 | 40kg                     | 運 転 音       | 洗い時37dB 脱水時46dB |

- 待機時消費電力量は、0（ゼロ）です（電源「切」のとき）
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●バスポンプ（本体内蔵）の仕様●

|         |     |            |                    |
|---------|-----|------------|--------------------|
| 消 費 電 力 | 45W | 揚 水 量      | 50Hz/60Hz 毎分12L    |
|         |     | 風呂水吸水ホース内径 | 15mm（市販のホースは使えません） |

- 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

必要なときに

故障かな？／点字について／仕様

# 保証とアフターサービス (よくお読みください。)

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ  
お申し付けください

- 転居や贈答品などでお困りの場合は…
- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
  - 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## 修理を依頼されるとき

49～52ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**  
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**  
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- **修理料金の仕組み**  
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。  
**技術料**は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。  
**部品代**は、修理に使用した部品および補助材料代です。  
**出張料**は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

- **保証書（別添付）**  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし軸受については2年間。  
一般家庭用以外に使用された場合は除きます。

- **補修用性能部品の保有期間**  
当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

| ご連絡いただきたい内容 |           |
|-------------|-----------|
| 品 名         | 全自動電気洗濯機  |
| 品 番         | NA-F70PX8 |
| お買い上げ日      | 年 月 日     |
| 故障の状況       | できるだけ具体的に |


**ご相談窓口における個人情報のお取り扱い**  
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  
(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

| 北海道地区 |                                    | 近畿地区 |  |
|-------|------------------------------------|------|--|
| 札幌    | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>☎(011)894-1251 | 帯広   | 帯広市西20条北2丁目23-3<br>☎(0155)33-8477            |
| 旭川    | 旭川市2条通16丁目1166<br>☎(0166)22-3011   | 函館   | 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)<br>☎(0138)48-6631 |
| 滋賀    | 栗東市豊仙寺1丁目1-48<br>☎(077)582-5021    | 奈良   | 大和郡山市筒井町800番地<br>☎(0743)59-2770              |
| 京都    | 京都市伏見区竹田中川原町71-4<br>☎(075)672-9636 | 和歌山  | 和歌山市中島499-1<br>☎(073)475-2984                |
| 大阪    | 大阪市北区本庄西1丁目1-7<br>☎(06)6359-6225   | 兵庫   | 神戸市中央区夢ノ緒町3丁目2-6<br>☎(078)272-6645           |

| 東北地区 |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 青森   | 青森市大字浜田字豊田364<br>☎(017)775-0326   |
| 秋田   | 秋田市東通り2丁目1-7<br>☎(018)831-7833    |
| 岩手   | 盛岡市厨川5丁目1-43<br>☎(019)645-6130    |
| 宮城   | 仙台市宮城野区扇町7-4-18<br>☎(022)387-1117 |
| 山形   | 山形市平清水1丁目1-75<br>☎(023)641-8100   |
| 福島   | 郡山市亀田1丁目51-15<br>☎(024)991-9308   |

| 首都圏地区 |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 栃木    | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19<br>☎(028)689-2555    |
| 群馬    | 前橋市箱田町325-1<br>☎(027)254-2075       |
| 茨城    | つくば市筑穂3丁目15-3<br>☎(029)864-8756     |
| 埼玉    | 桶川市赤堀2丁目4-2<br>☎(048)728-8960       |
| 千葉    | 千葉市中央区末広5丁目9-5<br>☎(043)208-6034    |
| 東京    | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br>☎(03)5477-9780 |
| 山梨    | 甲府市宝1丁目4-13<br>☎(055)222-5171       |
| 神奈川   | 横浜市港南区日野5丁目3-16<br>☎(045)847-9720   |
| 新潟    | 新潟市東明1丁目8-14<br>☎(025)286-0171      |

| 中部地区 |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 石川   | 金沢市横川3丁目20<br>☎(076)280-6608      |
| 富山   | 富山市根塚町1丁目1-4<br>☎(076)424-2549    |
| 福井   | 福井市問屋町2丁目14<br>☎(0776)25-5001     |
| 長野   | 松本市寿北7丁目3-11<br>☎(0263)86-9209    |
| 静岡   | 静岡市駿河区有東2丁目3-22<br>☎(054)287-9000 |
| 愛知   | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10<br>☎(052)819-0225  |
| 岐阜   | 岐阜市中鷲4丁目42<br>☎(058)278-6720      |
| 高山   | 高山市花岡町3丁目82<br>☎(0577)33-0613     |
| 三重   | 津市久居野村町字山神421<br>☎(059)255-1380   |

| 中国地区 |                                    |
|------|------------------------------------|
| 鳥取   | 鳥取市安長295-1<br>☎(0857)26-9695       |
| 米子   | 米子市米原4丁目2-33<br>☎(0859)34-2129     |
| 松江   | 松江市平成町182番地14<br>☎(0852)23-1128    |
| 出雲   | 出雲市渡橋町416<br>☎(0853)21-3133        |
| 浜田   | 浜田市下府町327-93<br>☎(0855)22-6629     |
| 岡山   | 岡山市田中138-110<br>☎(086)242-6236     |
| 広島   | 広島市西区南観音8丁目13-20<br>☎(082)295-5011 |
| 山口   | 山口県吉敷郡小郡町下郷220-1<br>☎(083)973-2720 |

| 四国地区 |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 香川   | 高松市勅使町152-2<br>☎(087)868-6388     |
| 徳島   | 徳島市沖浜2丁目36<br>☎(088)624-0253      |
| 高知   | 高知市仲田町2-16<br>☎(088)834-3142      |
| 愛媛   | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1<br>☎(089)905-7544 |

| 九州地区 |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 福岡   | 春日市春日公園3丁目48<br>☎(092)593-9036       |
| 佐賀   | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044<br>☎(0952)26-9151 |
| 長崎   | 長崎市東町1949-1<br>☎(095)830-1658        |
| 大分   | 大分市萩原4丁目8-35<br>☎(097)556-3815       |
| 宮崎   | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2<br>☎(0985)63-1213   |
| 熊本   | 熊本市健軍本町12-3<br>☎(096)367-6067        |
| 天草   | 本渡市港町18-11<br>☎(0969)22-3125         |
| 鹿児島  | 鹿児島市与次郎1丁目5-33<br>☎(099)250-5657     |
| 大島   | 名瀬市長浜町10-1<br>☎(0997)53-5101         |

| 沖縄地区 |                                 |
|------|---------------------------------|
| 沖縄   | 浦添市城間4丁目23-11<br>☎(098)877-1207 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

必要なときに

保証とアフターサービス